


Pia-kerrostalokupu / tehostuskupu

SA55/65

SA58/68



Käyttö ja huolto-ohje

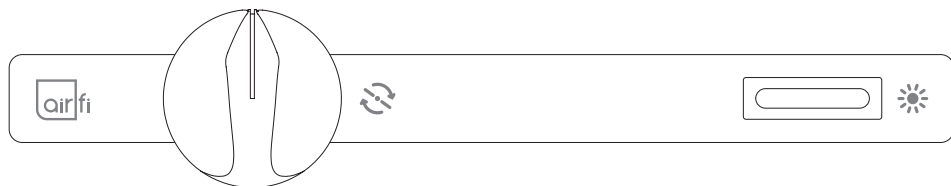

1. Sulkupellin säädin


2. Valokatkaisin OFF/ON

Ruoanlaitto

Käännä sulkupellin ajastimen säädin (1.) oikealle ennen ruoanlaittoa. Muina aikoina pidä sulkupelti kiinni.

Maksimiasennossa ajastin käy 60 minuuttia.

Ajastimen voi keskeyttää kääntämällä sulkupellin säädintä (1.) alkuasentoon.

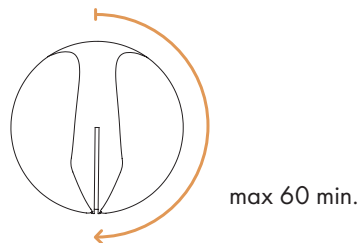

Valot

Valot: LED 2x3W 4000K, GU10 kannalla. Käytä vain Airfi Oy:n hyväksymiä lamppeja. Lampun vaihdon ajaksi kytkä virta pois tuotteesta.

Huolto ja pesu

Liesikuvun poistoilmamäärän varmistamiseksi kupu on huolettettava säännöllisesti. Puhdista rasvasuodatin vähintään kerran kuussa käsin tai astianpesukoneessa. Irroita rasvasuodattimet pikalukituslävältä. Voimakkaat pesuaineet voivat muuttaa rasvasuodattimen värisävyä, tämä ei vaikuta rasvasuodattimen puhdistustehokkuuteen eikä käyttöön. Puhdista samalla tehostusläpän pinnat ja laitteen runko.

Käytä puhdistusainetta, joka on tarkoitettu polttoaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen.



Huomio!

Käytä vain Airfi Oy:n hyväksymiä lamppeja



Huomio!

Suodattimen puhdistamatta jättäminen on tulipaloriski.



Huomio!

Liesikuvun alapuolella liekittäminen ehdottomasti kielletty.