


Pia-kerrostalokupu (vain valo)



Asennusohje

Mittakuvat

Kalustekulmat sekä tylpät kiinnitysruuvit löytyvät liesikuvun mukana toimitetussa asennuspussissa

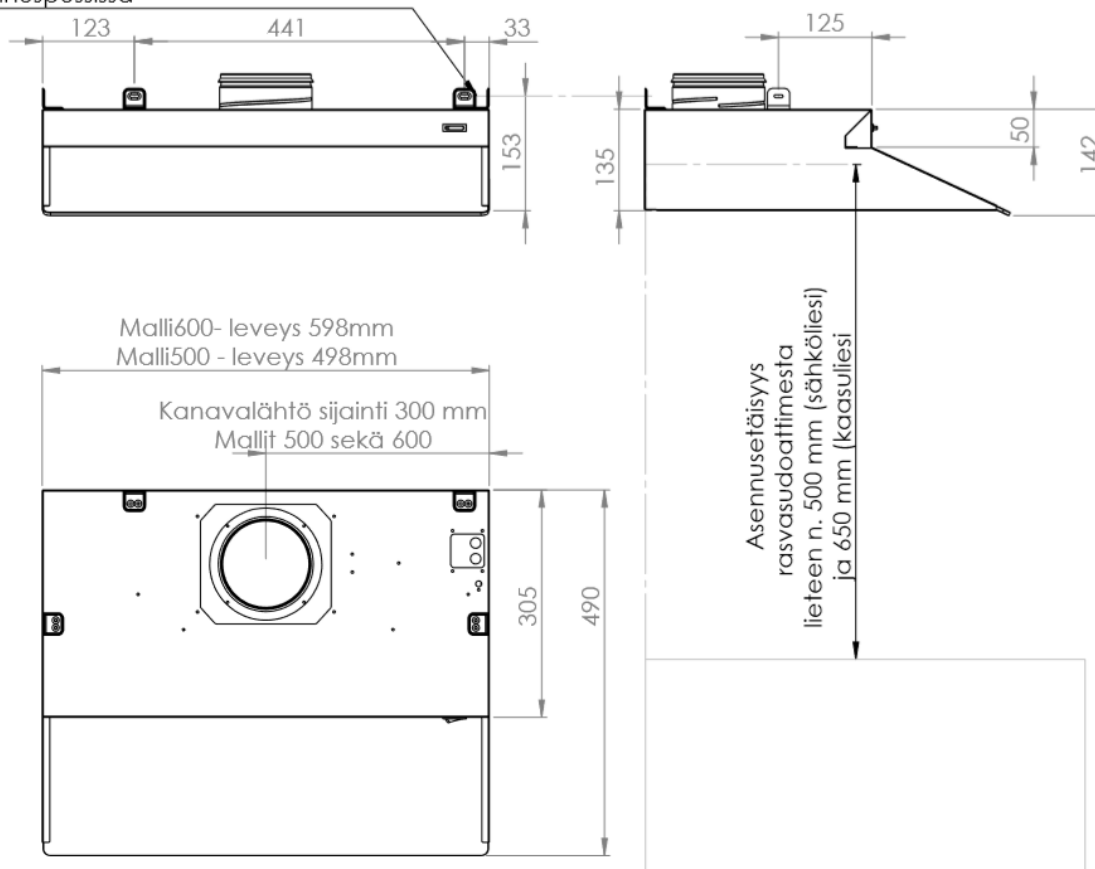

Asennus

Kuvun kiinnitystarvikkeet ovat mukana pakkauksessa. Tarvikkeet soveltuvat kuvun kiinnittämiseen puu-, lastulevy-, sementti- ja kiviseiniin. Muihin materiaaleihin kiinnitettäessä käytä ko. materiaalille tarkoitettuja kiinnittimiä.


1. Kupu asennetaan kaapistojen alareunan tasoon tai jonkin verran siitä ylöspäin. Kiinnitä liesikupu takaseinään vahvasti. Kupu toimii palonrajoittimena.
2. Nosta liesikupu paikoilleen ja kiinnitä kupu.
3. Liitä kupu poistoilmakanavistoon käyttäen \varnothing 125 mm kierresaumaputkea.
4. Liitä kupu sähköverkkoon maadoitetulla pistokkeella, 230V (ottoteho LED 6W).
5. Käyttöohjetarra sijaitsee rasvasuodatintilassa.

Huomio!

Liesikupua ei saa liittää hormiin jota käytetään muiden kuin sähkö-energialla toimivien laitteiden palamiskaasujen poistamiseen ulos.

Poistoilmaa koskevat viranomaismääräykset on otettava huomioon.

Säätö

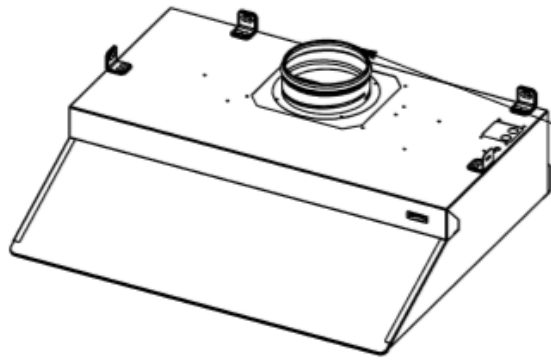

Lähtökaulukseen asennettavissa palonrajoitinventtiili (lisävaruste)

Säädä ilmavirta venttiin säätököyrän mukaisesti

Pistotulppaliitäntä 230V 50 Hz
10A,
johdon vapaa mitta 1,4m

Ilmavirta, (käytetään venttiilitoimittajan k-kertoimia)

a,mm	-12	-6	0	+9	+12
k-arvo	0,6	1,3	2	3,2	3,6

DSE-125 (säätö s maks. +9 mm) ovat tyyppihyväksytyt RakMK osan E7, kohdan 6.1 mukaisiksi savukaasujen leviämistä rajoittaviksi kuristimiksi.

39 dm³/ 100Pa, ETS NORD raportti teknisistä ominaisuuksista.