


# Pia-säädinkupu SA50/60

## Käyttö ja huolto-ohje

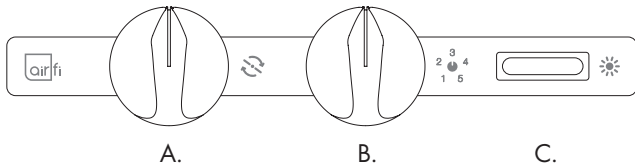

- A. Sulakupellin säädin
- B. Nopeussäädin
- C. Valokatkaisin OFF/ON

## Kärynsieppaus

Miniminopeus ruoanlaittoilanteessa on asetettu koneen säädöissä. Halutessasi maksimitehon, aseta ensin nopeus asennolle 5. Käännä sen jälkeen sulakupellin ajastimen säädin (A) oikealle. Muina aikoina pidä sulakupelti kiinni. Sulakupellin avaaminen tehostaa automaattisesti liesikuvun poistoilmavirtaa ja nopeus palautuu takaisin nopeudenvälintakytkimestä asetettuun nopeuteen kun tehostuslappä on kiinni.

Maksimiasennossa ajastin käy 60 minuuttia. Ajastimen voi keskeyttää kääntämällä sulakupellin säädintä (A) alkuasentoon.

## Ilmanvaihdon ohjaus

Valitse nopeus kiertämällä nopeussäädin (B) haluttuun asentoon. Nopeussäädin reagoi muutoksiin tehostuksen päätyttyä.

1. Pitkäaikainen poissaolo
2. Tilapäisesti poissa
3. Kotona-tila
4. Tehostus
5. Maksimi


## Valot

Valot: LED 2x3W 4000K, GU10 kannalla. Käytä vain Airfi Oy:n hyväksymiä lamppeja. Lampun vaihdon ajaksi kytke virta pois tuotteesta.

## Huolto ja pesu

Puhdista suodatin kerran kuussa käsin tai astianpesukoneessa. Irroita rasvasuodattimet pikalukituslappästä. Voimakkaat pesuaineet voivat muuttaa rasvasuodattimen värisävyä, tämä ei vaikuta rasvasuodattimen puhdistustehokkuuteen eikä käyttöön.

Käytä puhdistusainetta, joka on tarkoitettu polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen.

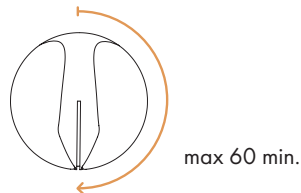

### Huomio!

Käytä vain Airfi Oy:n hyväksymiä lamppeja



### Huomio!

Älä käytä tai jätä liesikupua ilman lamppeja. Tästä aiheutuu sähköiskuvaara!



### Huomio!

Suodattimen puhdistamatta jättäminen on tulipaloriski.



### Huomio!

Puhdista samalla tehostuslappän pinnat ja laitteen runko.