
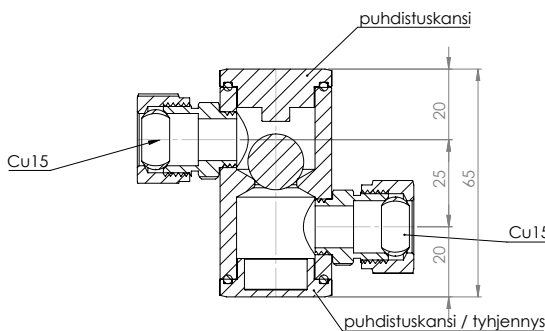


Vesilukko

Asennusohje

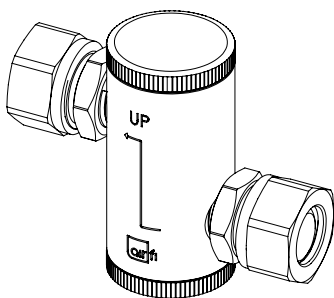

Airfi Vesilukko on tarkoitettu kaikkien pienten ilmanvaihokoneiden kondenssiveden poistoon tarkoitettu vesilukko. Kondenssivesi pääsee vesilukosta lattiakaivoon tuotteen olevan kondenssikohon avulla. Pallon muotoinen koho estää ilman virtauksen takaisinpäin, jolloin vesilukko on äänetön.

Tuotteen molempiin sivuihin on lasermerkattu kondenssiveden virtaussuunta ja vesilukon asento, jolloin väriasettamisen mahdollisuus on todella pieni.

Tekniset tiedot

Liitin koneessa	1/2" sisäkierre
Liittynyt vesilukkoon	Cu Ø 15 mm.
Laitteen alle tarvitaan minimissään 10 cm vapaata tilaa	


Asennus

Varmista asennettaessa että vesilukkoon pääsee käsiksi huollon ja puhdistuksen yhteydessä.

1. Vesilukon huolto suoritetaan pääsääntöisesti yläkautta, mutta mikäli tilaa on, vesilukon puhdistus onnistuu myös alakautta.
2. Vesilukon purkupurki johdetaan viemäriin. Varmista että asennuksessa ei tule kahta vesilukkoa peräkkäin.

⚠ Huomio!

Vesilukko asennetaan oikein päin. Vesilukon kylkeen on lasermerkattu veden virtaussuunta ja vesilukon yläpuoli. Veden tulee virrata nuolen suuntaan.

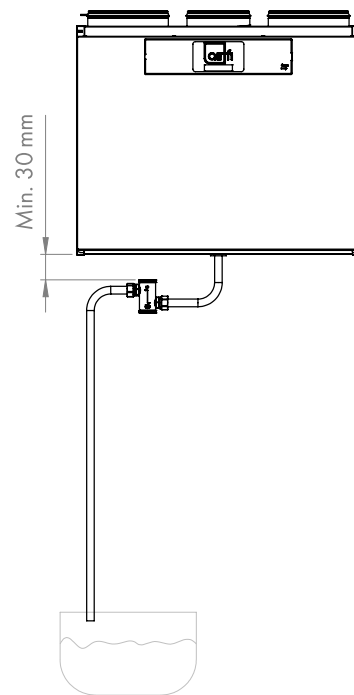

Huolto

Vesilukko tulee huoltaa vähintään kerran vuodessa.

1. Kierrä puhdistuskansi auki ja poista mahdollinen lika.
2. Varmista että kondenssikoho liikkuu hyvin ja puhdistetaan myös.