Airfi ilmanvaihtokoneiden käyttöönotto-opas

Mille Wire/WiFi & Airfi App

Kotinäkymä



1 Poissa/kotona
Poissatoiminto asettaa ilmanvaihdon minimi-nopeudelle. Voit myös muuttaa tavoitelämpötilan poissa-toiminnolle Lämpötila-asetuksissa.

2 Aikaohjelma
Voit asettaa eri puhallinnopeuksia ja lämpötiloja tietylle ajanjaksolle. Aktivoi aikaohjelma kotivalikosta (Aikaohjelma-painike). Voit muuttaa aikaohjelman säätö-arvoja asetuksista (Aikaohjelma).

3 Sauna
Saunatoiminto kytkee automaattisen kosteustehostuksen pois ennaltamääritetyksi ajaksi. Tätä voidaan muuttaa asetuksista (takkatoiminto > saunatoiminto). Jos saunatoimintoa ei tarvita, voi saunapainikkeen poistaa kotivalikosta Yleiset asetukset > päänäytön painikkeet).

4 Takka
Takkatoiminto avustaa takan sytyttämisessä luomalla väliaikaisen ylipaineen. Takkatoimintoa voidaan myös käyttää tuloilman lisäämisessä, kun käytetään erillistä keittiön poistoa ja keskuspölyimuria. Jos takkatoimintoa ei tarvita, voi takkapainikkeen poistaa kotivalikosta (Yleiset asetukset > päänäytön painikkeet).

5 Nopeus
Airfin ilmanvaihtokoneissa on viisi nopeutta. Kun muutat nopeutta ensimmäistä kertaa Mille-ohjaimella, sovellus kysyy: “Haluatko ohittaa kytkinohjauksen?”. Valitse kyllä.

6 Tehostus
Nopeutta voidaan väliaikaisesti tehostaa valituksi ajaksi. Tehostuksen tasoa voidaan muokata asetuksissa (Tehostustoiminto).


Airfi Oy AB
Piilipuunkatu 11
21200 Raisio, Finland

02 430 3300
www.airfi.fi
info@airfi.fi

60801397 D1 FI

Tuloilman lämpötilatavoite

Airfin ilmanvaihtokoneet ja niiden tehdasasetukset on suunniteltu säästämään energiaa. Tämän tuloksena tavoitelämpötilaa käsitellään eri tavoin lämmitys- ja jäähdytyskaudella. Voit muuttaa tavoitelämpötilaa lämpötilavalikosta.

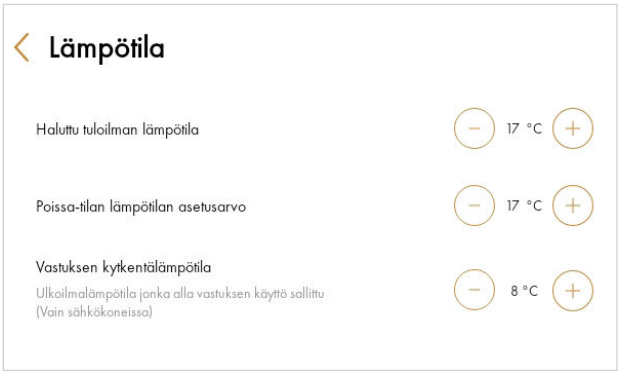

Lämmityskausi
Lämmityskaudella kun ulkolämpötila on alempi kuin ohituksen sallittu ulkoilman alaraja, Airfin ilmanvaihtokone varmistaa, että tuloilma on vähintään tavoitelämpötilassa. Kuitenkin minimoidakseen rakennuksen lämmitykseen käytetyn energian, etenkin keväällä ja syksyllä, kun ollaan lämmitys- ja viilennyskauden taitteessa, ilmanvaihtokone välttää tilannetta, jossa ilmanvaihtokone viilentää ja lämmitysjärjestelmä lämmittää samanaikaisesti. Tämän seurauksena tuloilma voi olla hieman lämpimämpää, kuin tavoitelämpötila.

Viilennyskausi
Viilennyskaudella Airfin ilmanvaihtokone saattaa laskea tuloilman lämpötilan alle tavoitelämpötilan auttaakseen pitämään halutun lämpötilan sisätiloissa.

Vinkki!
Voit muuttaa näitä lämpötiloja asetuksista (> lämmöntalteenoton ohitus).

Lämmöntalteenoton ohitus

Molemmat seuraavista ehdoista pitää täyttyä, jotta lämmöntalteenoton ohitus toimii kokonaan tai osittain:

- **Ohituksen asetuslämpötila**
  Poistoilman pitää olla korkeampi
- **Ohituksen sallittu ulkoilman alaraja**
  Ulkolämpötilan pitää olla korkeampi



Tuloilman minimilämpötila
Käytä tätä asetusta rajoittaaksesi tehostettua viilennystä.

Huomaa!
Airfin ilmanvaihtokoneet toimivat yhdessä myös jäähdytyslaitteiden kanssa ja voivat automaattisesti ottaa talteen viileää ilmaa, jos se on hyödyllistä.

Airfi Oy AB
Piilipuunkatu 11
21200 Raisio, Finland

02 430 3300
www.airfi.fi
info@airfi.fi

60801397 D1 FI


Huoltoasetukset

Huoltovalikon salasana on **12345**. Voit myös asettaa huoltovalikon oletusnäkymäksi, jolloin salasanaa ei kysytä.

Kirjauduttuasi huoltovalikkoon aktivoituu 30 minuutin huolto- ja säätötila, jonka aikana automaattiset toiminnot eivät käynnisty. Ilmoituksissa näkyy myös tieto siitä, että laite on huoltotilassa.

Huoltoasetuksissa voit muuttaa ilmanvaihtokoneen puhallinasetuksia, Modbus-asetuksia, sekä suorittaa konetestejä. Käytössä on myös 10 muistipaikkaa, joihin voit tallentaa mukautettuja puhallinasetuksia. Tämä ominaisuus on hyödyllinen suuremmissa projekteissa.

Airfin ilmanvaihtokoneissa on viisi nopeutta, jolla pyritään lisäämään joustavuutta ilmanvaihtokoneen käyttöön.

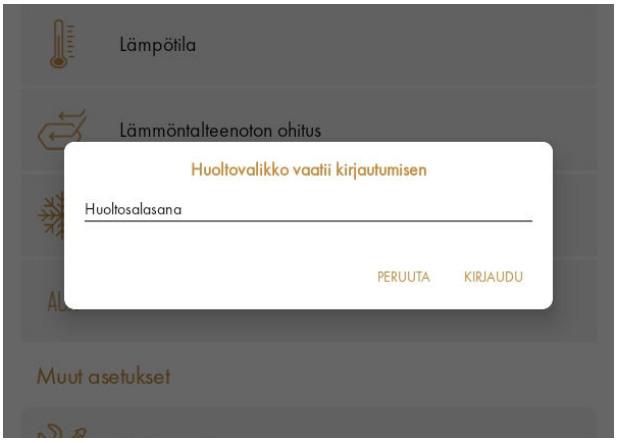

VIISI NOPEUSTASOA ILMANVAIHDON OHJAAMISEEN

Nopeus 1
Poissa - Alin nopeus, jolla ilmanvaihtokone toimii. Tarkoitettu kun talossa ei ole ihmisiä.

Nopeus 2
Hyödyllinen nopeus poissa - ja kotona tilan välillä, kun halutaan maltillista ilmanvaihtoa

Nopeus 3
Kotona - Normaali nopeus päivittäiseen käyttöön, kun ollaan kotona

Nopeus 4
Yleisesti käytetään ruokaa tehdessä, varsinkin kuin liesikupu on liitetty ilmanvaihtokoneeseen

Nopeus 5
Korkein nopeus, jolla ilmanvaihtokone voi missään tilanteessa käydä. Jätä tilaa käyttönopeuden ja nopeuden 5 väliin, jotta automaattiset tehostukset mahtuvat toimimaan.



Airfi Oy AB
Piilipuunkatu 11
21200 Raisio, Finland

02 430 3300
www.airfi.fi
info@airfi.fi

60801397 D1 FI