

Suvi-, Ida- & Eva-säädinkuvut



Käyttö ja huolto-ohje

Suvi-säädinkuvulla on kapasitiivinen käyttöpaneeli lasissa.



- A. Ilmanvaihdon vähentäminen
- B. Ilmanvaihdon lisääminen
- C. Näyttö
- D. Lämpen avaaminen/Kärynsieppaus
- E. Valopainike


Ilmanvaihdon ohjaus

Valitse haluttu nopeus painamalla - (A.) ja + (B.) näppäimiä.

1. Pitkäaikainen poissaolo
2. Tilapäisesti poissa
3. Kotona-tila
4. Tehostus
5. Maksimi

Kärynsieppaus

Vedä liukuosa ulos. Tehostuslappu avautuu painikkeesta D., näet oheisen animaation (vaiheet I - IV). Sulje tehostuslappu painamalla painiketta uudelleen. Tehostuslappu sulkeutuu myös automaattisesti 60 min. jälkeen. Piste vilkkuu kun tehostuslappu on avoinna.

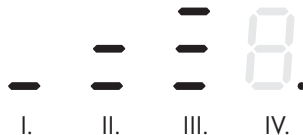

Valot

Valot: LED 2x3400K (EVA: 4x3400K). Käytä vain Airfi Oy:n hyväksymiä lamppuja. Lampun vaihdon ajaksi kytke virta pois tuotteesta.

Huomio!

Käytä vain Airfi Oy:n hyväksymiä lamppuja

Huolto ja pesu

Puhdista rasvasuodatin vähintään kerran kuussa käsin tai astianpesukoneessa. Irroita rasvasuodattimet pikalukitusvalvasta. Voimakkaat pesuaineet voivat muuttaa rasvasuodattimen värisävyä, tämä ei vaikuta rasvasuodattimen puhdistustehokkuuteen eikä käyttöön.

Huomio!

Älä käytä tai jätä liesikupua ilman lamppua. Tästä aiheutuu sähköiskuvaara!

Käytä puhdistusainetta, joka on tarkoitettu polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen.

Huomio!

Suodattimen puhdistamatta jättäminen on tulipaloriski.