

Pia-kerrostalokupu

Ääneneristysyksiköllä



Käyttö ja huolto-ohje




1. Sulkupellin säädin

2. Valokatkaisin OFF/ON

Ruoanlaitto

Käännä sulkupellin ajastimen säädin (1.) oikealle ennen ruoanlaittoa. Muina aikoina pidä sulkupelti kiinni.

Maksimiasennossa ajastin käy 60 minuuttia. Ajastimen voi keskeyttää kääntämällä sulkupellin säädintä (1.) alkuasentoon.

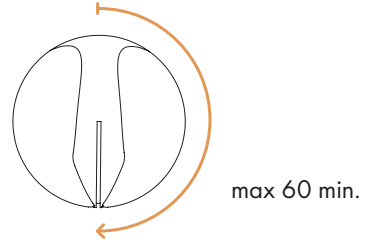

Valot

Valot: LED 2x3W 3000K, GU10 kannalla. Käytä vain Airfi Oy:n hyväksymiä lamppeja. Lampun vaihdon ajaksi kytkä virta pois tuotteesta.

Huolto ja pesu

Liesikuvun poistoilmamäärän varmistamiseksi kupu on huolettettava säännöllisesti.

Puhdista rasvasuodatin vähintään kerran kuussa käsin tai astianpesukoneessa. Irroita rasvasuodattimet pikalukituslavalta. Voimakkaat pesuaineet voivat muuttaa rasvasuodattimen värisävyä, tämä ei vaikuta rasvasuodattimen puhdistustehokkuuteen eikä käyttöön.

Käytä puhdistusainetta, joka on tarkoitettu polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen.



Huomio!

Käytä vain Airfi Oy:n hyväksymiä lamppeja



Huomio!

Suodattimen puhdistamatta jättäminen on tulipaloriski.



Huomio!

Liesikuvun alapuolella liekittäminen ehdottomasti kielletty.