



Suvi-säädinkupu

Asennusohje

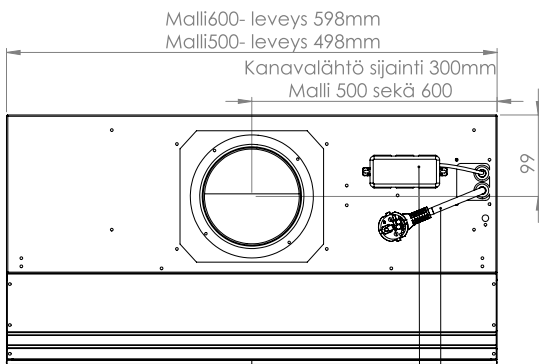


Mittakuvat

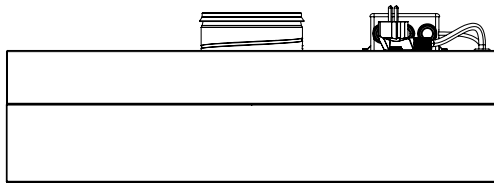

Kytkenä - tiedonsiirto Airfi-koneen ja kuvun välille. Riittää 2 - karvainen kaapeli , esim nomak 2x2x0,5+0,5

Pistotulppaliitäntä 230V 50Hz 10A, ottoteho 6W, vapaa mitta minimi 1,4m

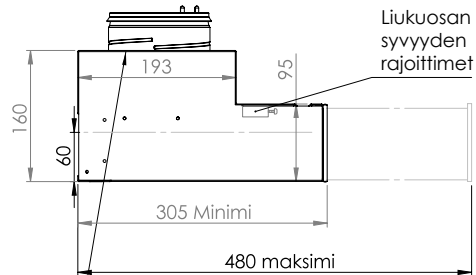

Perusilmavirta läpän reikiä avaamalla/ sulkemalla. Jos yhtään reikää ei ole avattu ilmavirta on 0 dm³/s

Tehostusilmavirta läppä avoinna. Tehostusläppä ajastimella sulkeutuva

Asennus

Kuvun kiinnitystarvikkeet ovat mukana pakkauksessa. Tarvikkeet soveltuvat kuvun kiinnittämiseen puu-, lastulevy-, sementti- ja kiviseiniin. Muihin materiaaleihin kiinnitettäessä käytä ko. materiaalille tarkoitettuja kiinnittimiä.

1. Kupu asennetaan kaapistojen alareunan tasoon tai jonkin verran siitä ylöspäin. Kiinnitä liesikupu takaseinään vahvasti. Kupu toimii palonrajoittimena.
2. Nosta liesikupu paikoilleen ja kiinnitä kupu.
3. Liitä kupu poistoilmakanavistoon käyttäen \varnothing 125 mm kierresaumaputkea.
4. Liitä kupu sähköverkkoon maadoitetulla pistokkeella, 230V (ottoteho LED 6W).
5. Käyttöohjetarra sijaitsee rasvasuodatinillassa.
6. Liukuosan syvyyden voi rajoittaa. Poista rasvasuodatin ja kierrä rajoitintapit haluuttuun asentoon.





Huomio!

Liesikupua ei saa liittää hormiin jota käytetään muiden kuin sähkö-energialla toimivien laitteiden palamiskaasujen poistamiseen ulos.

Poistoilmaa koskevat viranomaismääräykset on otettava huomioon.

Säätö

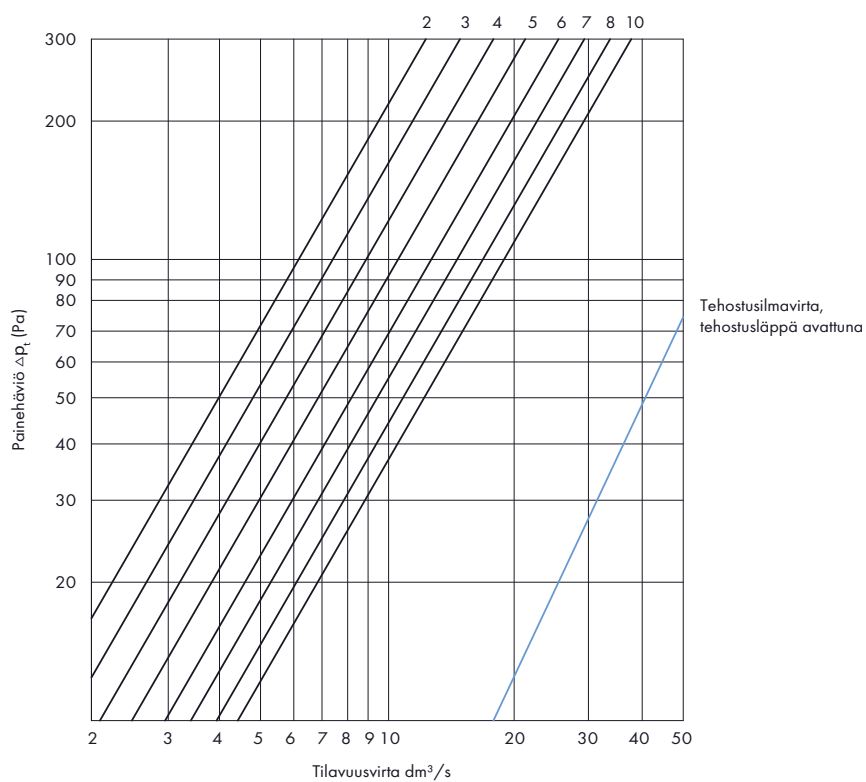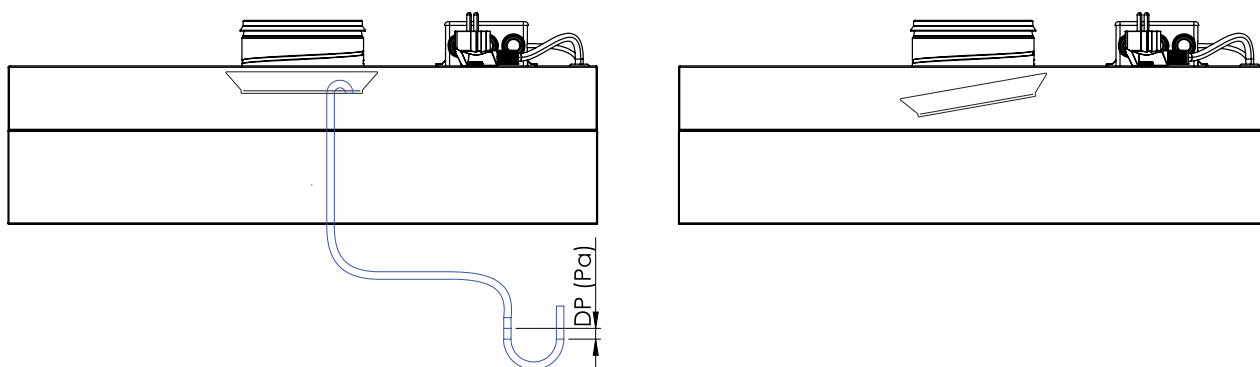

Pidetämme oikeuden muutoksiin.

Airfi Oy AB
 Piilipuunkatu 11
 21200 Raisio, Finland

02 430 3300
www.airfi.fi
info@airfi.fi