


# Pia-säädinkupu SA50/60

## Käyttö ja huolto-ohje

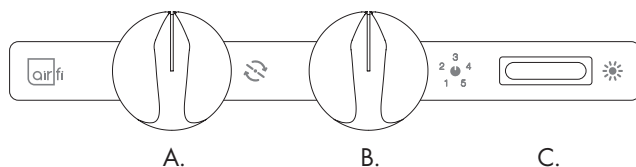


- A. Sulkupellin säädin
- B. Nopeussäädin
- C. Valokatkaisin OFF/ON

## Kärynsieppaus

Käännä sulkupellin ajastimen säädin (A) oikealle ennen ruoanlaittoa. Muina aikoina pidä sulkupelti kiinni. Sulkupellin avaaminen tehostaa automaattisesti liesikuvun poistoilmavirtaa ja nopeus palautuu takaisin nopeudenvälintakytkimestä asetettuun nopeuteen kun tehostuslappä on kiinni.

Maksimiasennossa ajastin käy 60 minuuttia. Ajastimen voi keskeyttää kääntämällä sulkupellin säädintä (A) alkuasentoon.

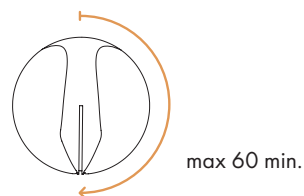

## Ilmanvaihdon ohjaus

Valitse nopeus kiertämällä nopeussäädin (B) haluttuun asentoon.

1. Pitkäaikainen poissaolo
2. Tilapäisesti poissa
3. Kotona-tila
4. Tehostus
5. Maksimi

## Valot

Valot: LED 2x3W 4000K, GU10 kannalla. Käytä vain Airfi Oy:n hyväksymiä lamppeja. Lampun vaihdon ajaksi kytke virta pois tuotteesta.

## Huolto ja pesu


Puhdista rasvasuodatin vähintään kerran kuussa käsin tai astianpesukoneessa. Irroita rasvasuodattimet pikalukitus-salvasta. Voimakkaat pesuaineet voivat muuttaa rasvasuodattimen värisävyä, tämä ei vaikuta rasvasuodattimen puhdistustehokkuuteen eikä käyttöön.

Käytä puhdistusainetta, joka on tarkoitettu polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen.



### Huomio!

Käytä vain Airfi Oy:n hyväksymiä lamppeja



### Huomio!

Älä käytä tai jätä liesikupua ilman lamppeja. Tästä aiheutuu sähköiskuvaara!



### Huomio!

Suodattimen puhdistamatta jättäminen on tulipaloriski.