

Airfi Uno kontroler

Instrukcja instalacji

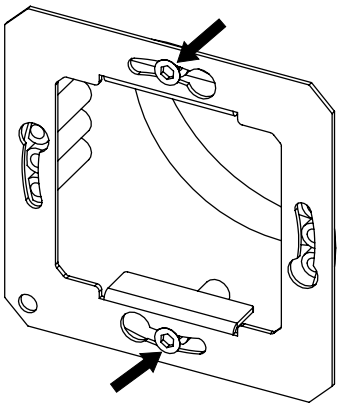


1 Umiesc ramke montazowa zgodnie z rysunkiem. Przymocuj ja za pomoca srub montazowych u góry i u dołu (strzałki na zdjeciu).

Kolejnosc okablowania zgodna z wydrukiem na zewnetrznej puszce przyłaczeniowej urzadzenia Airfi.

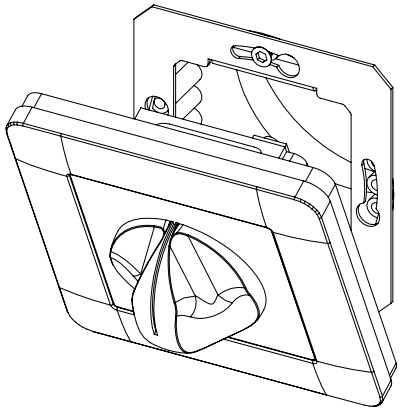

2 Umiesc dolna metalowa sprezyne i docisnij ja do sciany.

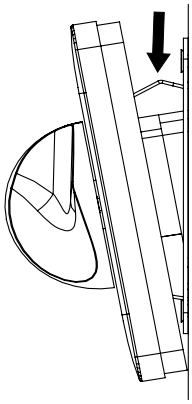

3 W razie potrzeby mozesz docisnac górna sprezyne (strzałka na zdjeciu).

Aby zdjac kontroler Uno, odciagnij górna czesc od sciany.


Airfi Oy AB
Piilipuunkatu 11
21200 Raisio, Finland

+48 788 066 263
www.airfi.fi/pl
info@airfi.pl



40000040

Okablowanie sterownika

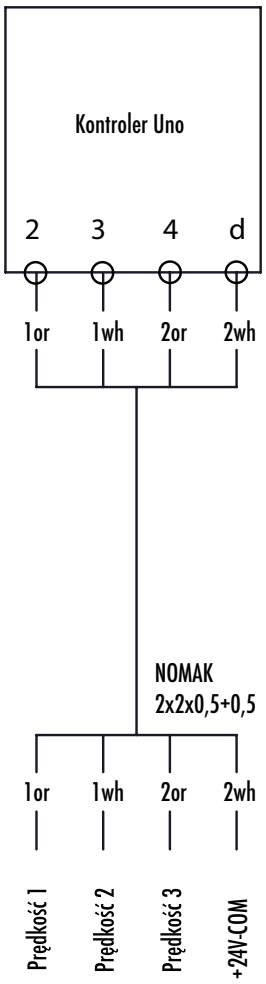

W puszce przyłaczeniowej usun przewód połaczeniowy (zworke) miedzy Speed1 i +24COM.

60800571D1 –Instrukcja instalacji kontrolera Airfi Uno - Wszelkie prawa zastrzezone