

Airfi Uno ohjain


Asennusohje

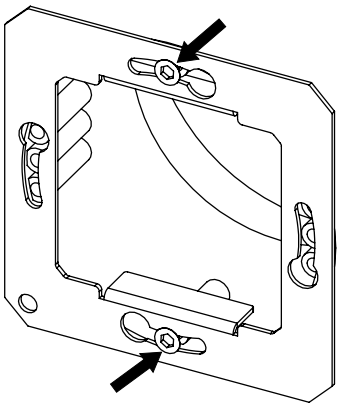

1 Kytkimen kiinnityskehys kuvan mukaan seinään, ruuvit ylä- ja alapuolelle. Sähkökytkentä kytkentäkuvan mukaan Airfi-koneen ulkoiseen liityntälaatikkoon.

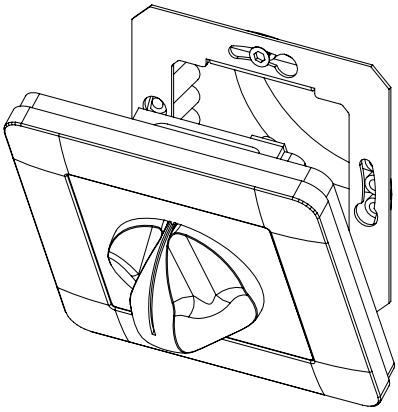

2 Aseta alareuna sijaintiinsa ja kallista kytkimen runkoa seinää kohden.

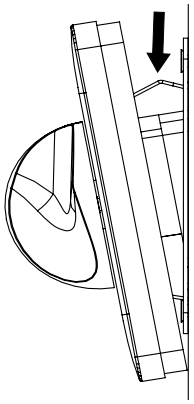


3 Tarvittaessa paina yläpuolen lukituskynnestä kohti kytkinrunkoa.

Kytkin irroitetaan vetämällä yläosaa ulospäin tasopinnasta.



40000040

Sähköiset kytkennät

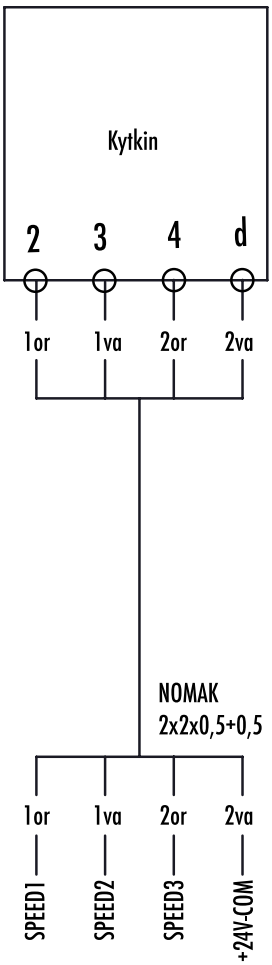

Liityntäkotelossa poista loikkalanka väliltä Speed1...+24-COM

Airfi Oy AB
Piilipuunkatu 11
21200 Raisio, Finland

02 430 3300
www.airfi.fi
info@airfi.fi

60800571D1 – Pidätämme oikeuden muutoksiin