

Lisa, Suvi, Ida & Eva sädinkuvut

50/60/90

Käyttö ja huolto-ohje

Kapasiitiivinen käyttöpaneeli integroituna lasiin.



Tehostuslämpö on avoinna jos piste (IV.) vilkkuu.

Ilmanvaihdon ohjaus - painike A ja B

1. Pitkään poissa, 2. Tilapäisesti poissa, 3. Kotona, 4. Tehostus, 5. Maksimi

Kärynsieppaus - lyhyt painallus

Tehostuslämpö avautuu painikkeesta D. Näet oheisen animaation (vaiheet I–IV). Sulje tehostuslämpö painamalla painiketta uudelleen. Tehostuslämpö sulkeutuu myös automaattisesti 60 min. jälkeen. Voit keskeyttää ajastuksen painamalla painiketta D. uudelleen.

Tehostettu viilennystoiminto - pitkä painallus (Toiminto muuttaa puhallinnopeutta jos lämpötilarajat sallivat.)

Paina painiketta D. pitkään. Näytössä vilkkuu merkki "-" viisi kertaa jonka jälkeen "C" - kirjain. Tehostettu viilennystoiminto on sallittu lämpötilarajojen salliessa, toiminnon tehokkuuskerroin säädettävä IV-koneesta.

Toiminnon esto; paina painiketta D. pitkään. Näytössä vilkkuu merkki "-" viisi kertaa (ilman merkkiä "C"), viilennystoiminto ei ole sallittu. Huom! Toimintoa voidaan rajoittaa automaatiojärjestelmästä.

Virransäätötila


Virransäätötilaan siirrytään automaattisesti 20 sekunnin kuluttua. Poistu virransäätötilasta mitä tahansa painamalla näppäintä.

Huolto ja pesu

Puhdista rasvasuodatin vähintään kerran kuussa käsin tai astianpesukoneessa. Irroita rasvasuodattimet pikalukituslappuun. Voimakkaat pesuaineet voivat muuttaa rasvasuodattimen värisävyytä, tämä ei vaikuta rasvasuodattimen puhdistustehokkuuteen eikä käyttöön. Puhdista samalla tehostuslämpöpinnat ja laitteen runko. Käytä kuvun rungon puhdistamiseen puhdistusainetta, joka on tarkoitettu poltto- ja maalattujen ja muovipintojen puhdistukseen.



- A. Ilmanvaihdon vähentäminen
- B. Ilmanvaihdon lisääminen
- C. Näyttö
- D. Lämpötilan avaus/Kärynsieppaus
- E. Valopainike

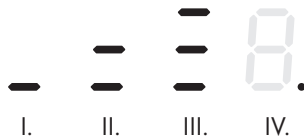

Huomio!

Liesikuvun alapuolella liekittäminen ehdottomasti kielletty.



Huomio!

Käytä vain Airfi Oy:n hyväksymiä lamppuja

Valot: LED 2 x 4000 K
(Eva: 4 x 4000 K). Lampun vaihdon ajaksi kytke virta pois tuotteesta. Älä käytä tai jätä liesikuvua ilman valoa. Tästä aiheutuu sähköiskuvaara!



Huomio!

Suodattimen puhdistamatta jättäminen on tulipaloriski.

INFO

Näytössä kirjain: "P" - IV-kone on pysäytetty kokonaan ulkoisen järjestelmän tai hätä-seis toiminnon kautta.

"F1" - Puhdista rasvasuodatin
"F2" - IV-koneen huoltomuistutus
Voit kuitata mistä tahansa painikkeesta.