



Huom! Airfi Cloud ja Airfi Service voidaan käyttää ohjelmapäivityksen kautta, jos koneessa ei ole toimitushetkellä ko. ominaisuutta

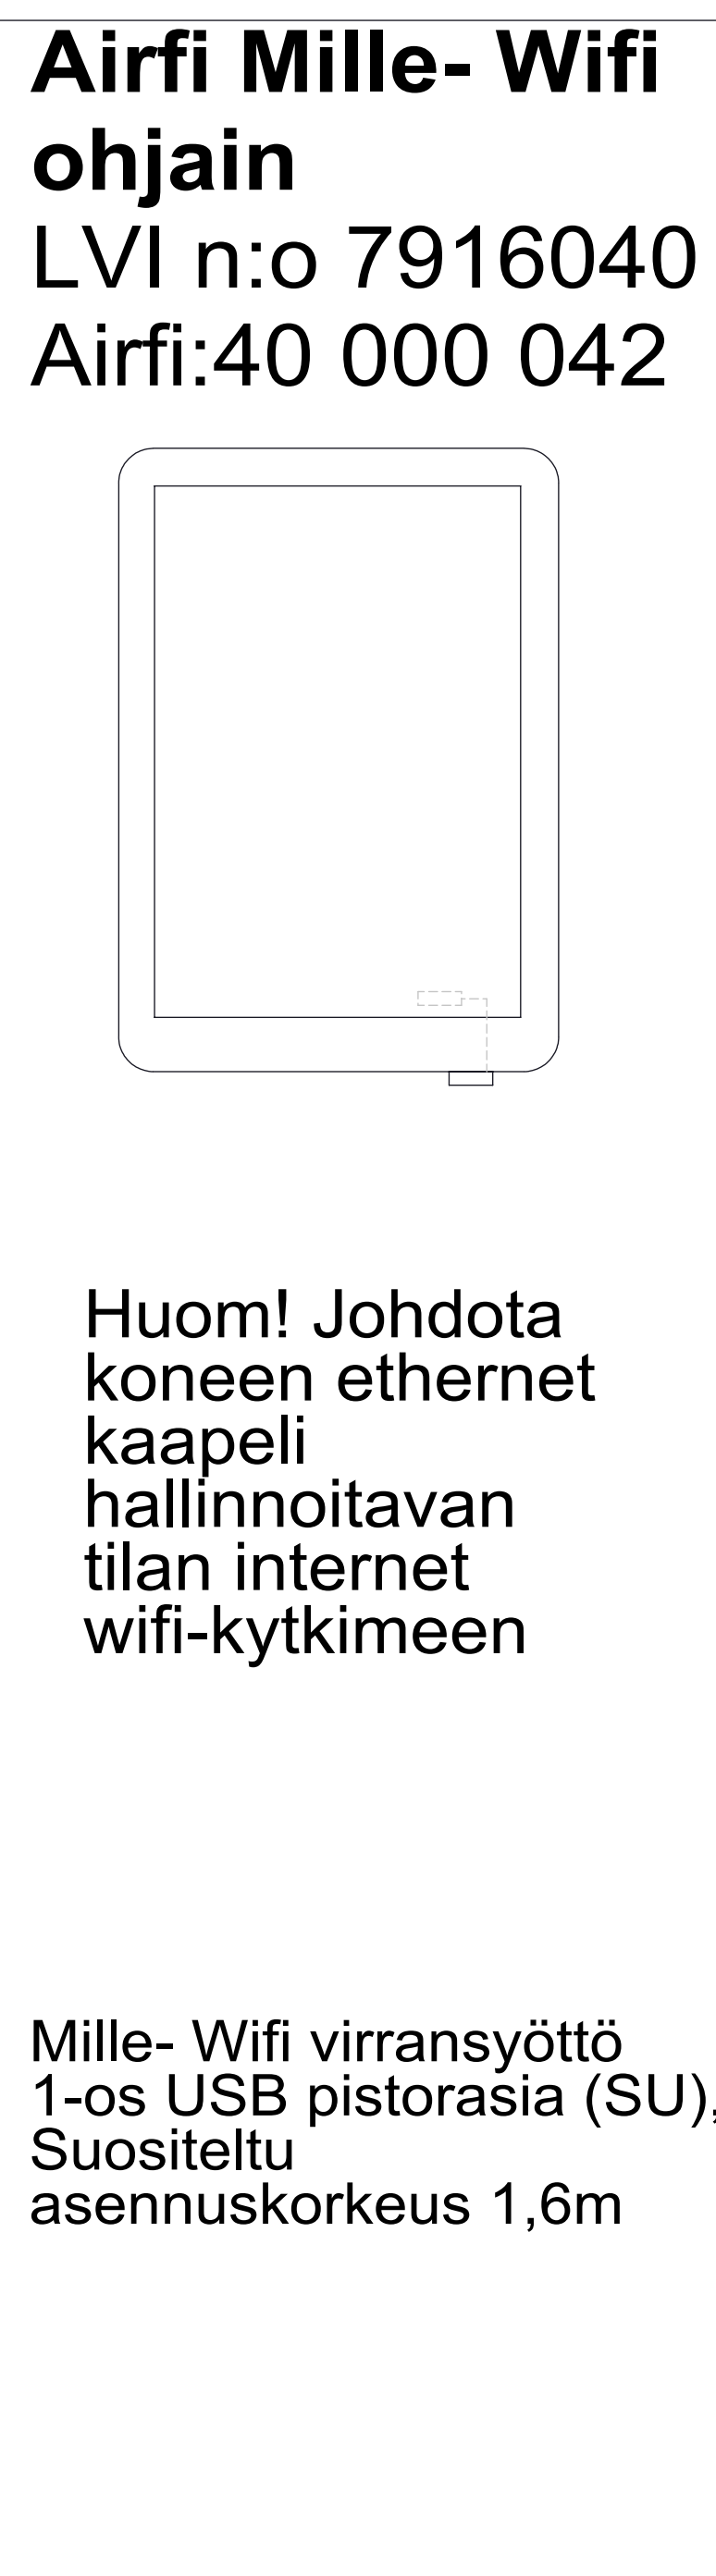


Huom! Johdota koneen ethernet kaapeli hallinnoitavan tilan internet wifi-kytkimeen

Mille- Wifi virransyöttö 1-os USB pistorasia (SU), Suositeltu asennuskorkeus 1,6m

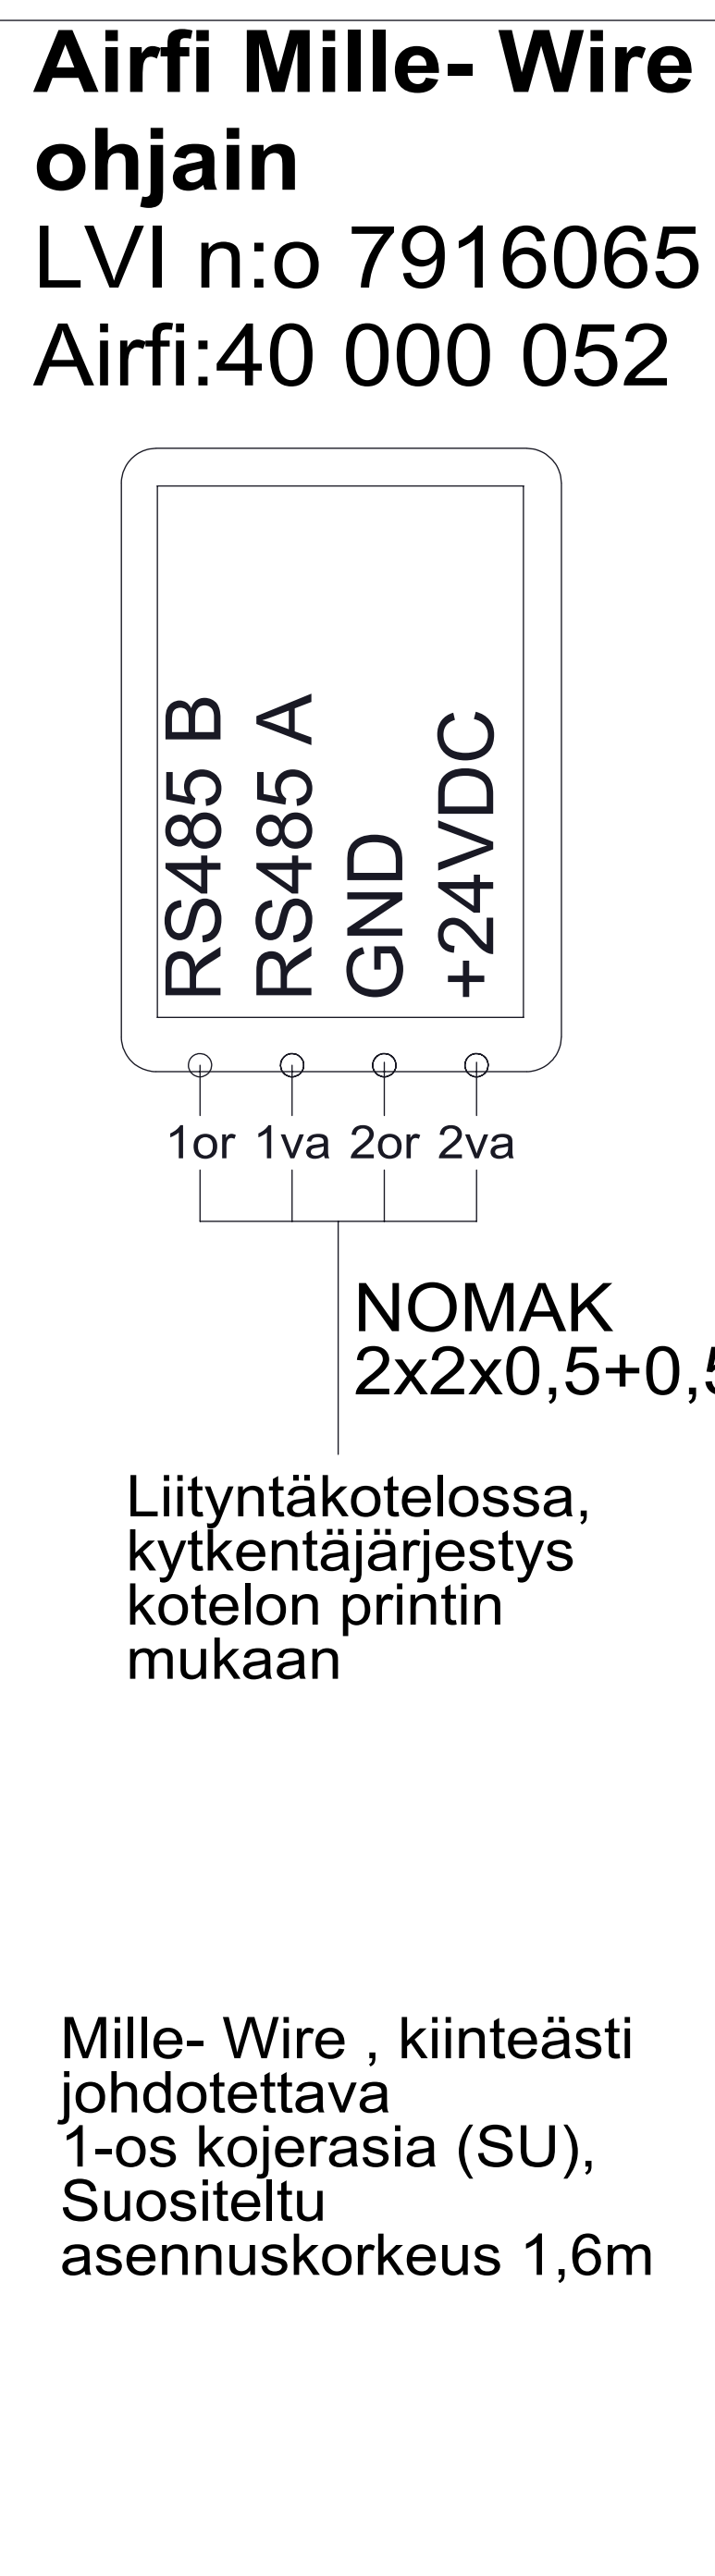


Liityntäkotelossa, kytkentäjärjestys kotelon printin mukaan

Mille- Wire , kiinteästi johdotettava 1-os kojerasia (SU), Suositeltu asennuskorkeus 1,6m

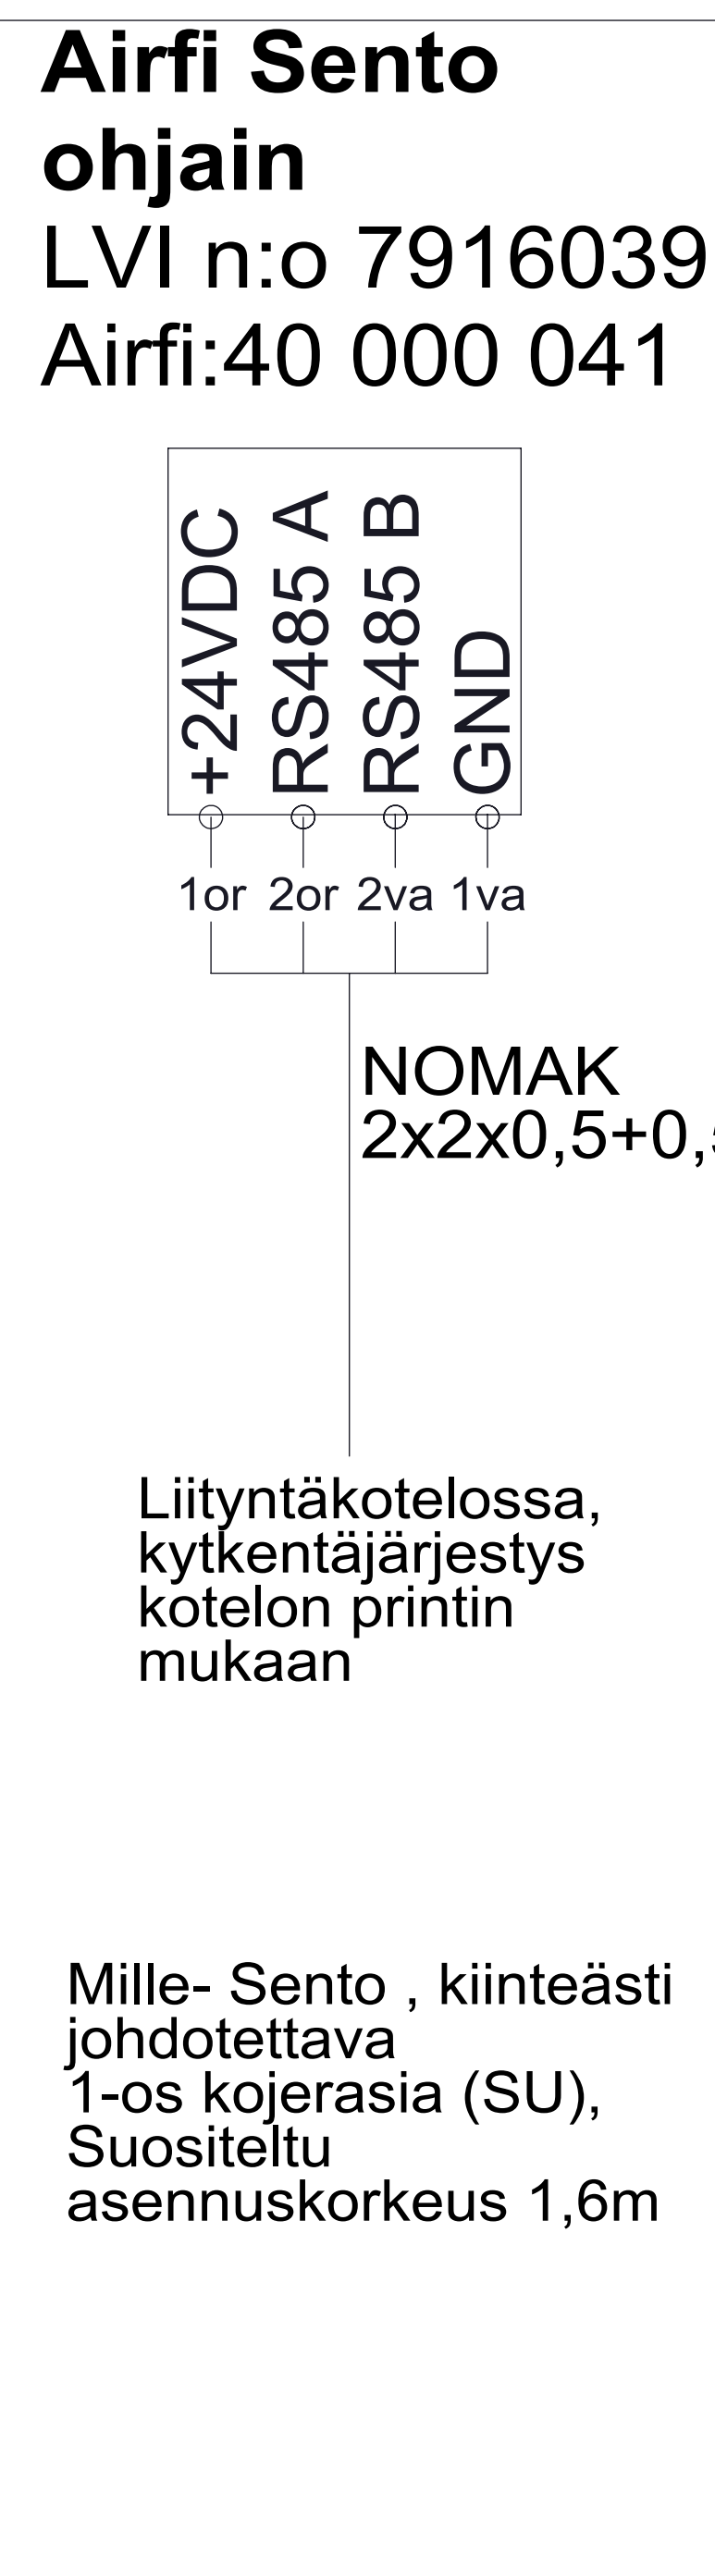


Liityntäkotelossa, kytkentäjärjestys kotelon printin mukaan

Mille- Sento , kiinteästi johdotettava 1-os kojerasia (SU), Suositeltu asennuskorkeus 1,6m

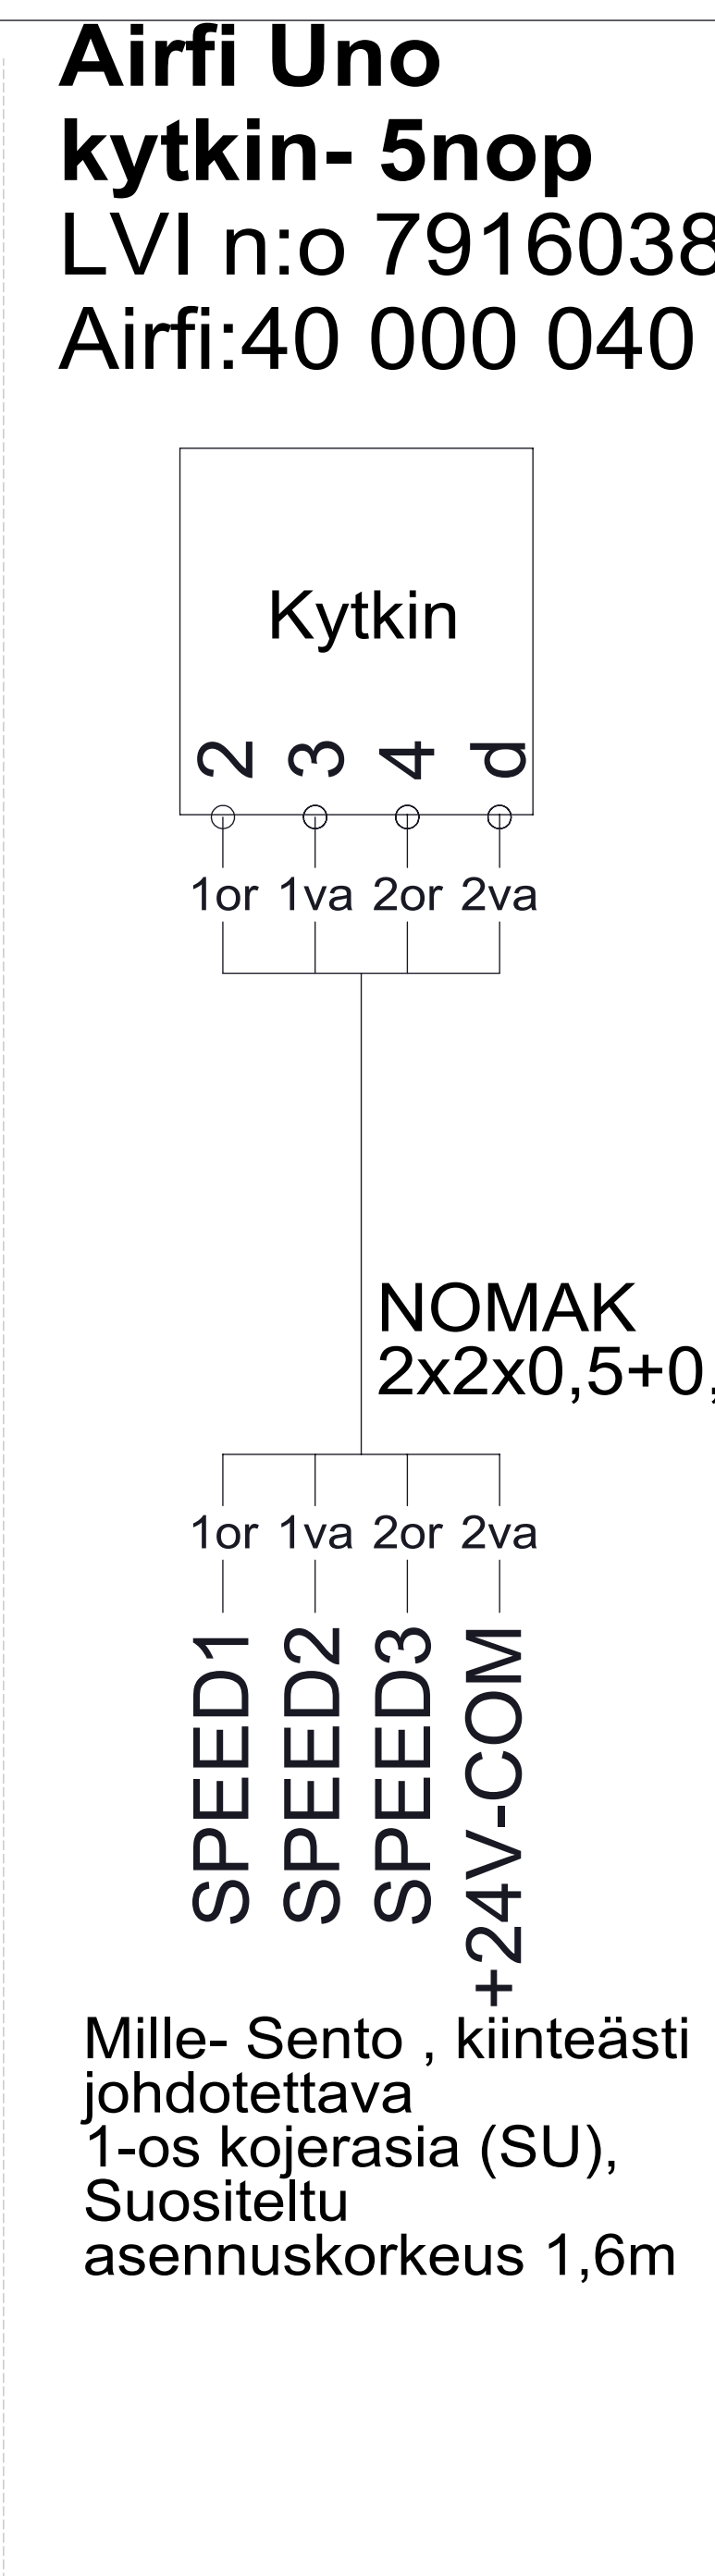


NOMAK 2x2x0,5+0,5

Mille- Sento , kiinteästi johdotettava 1-os kojerasia (SU), Suositeltu asennuskorkeus 1,6m

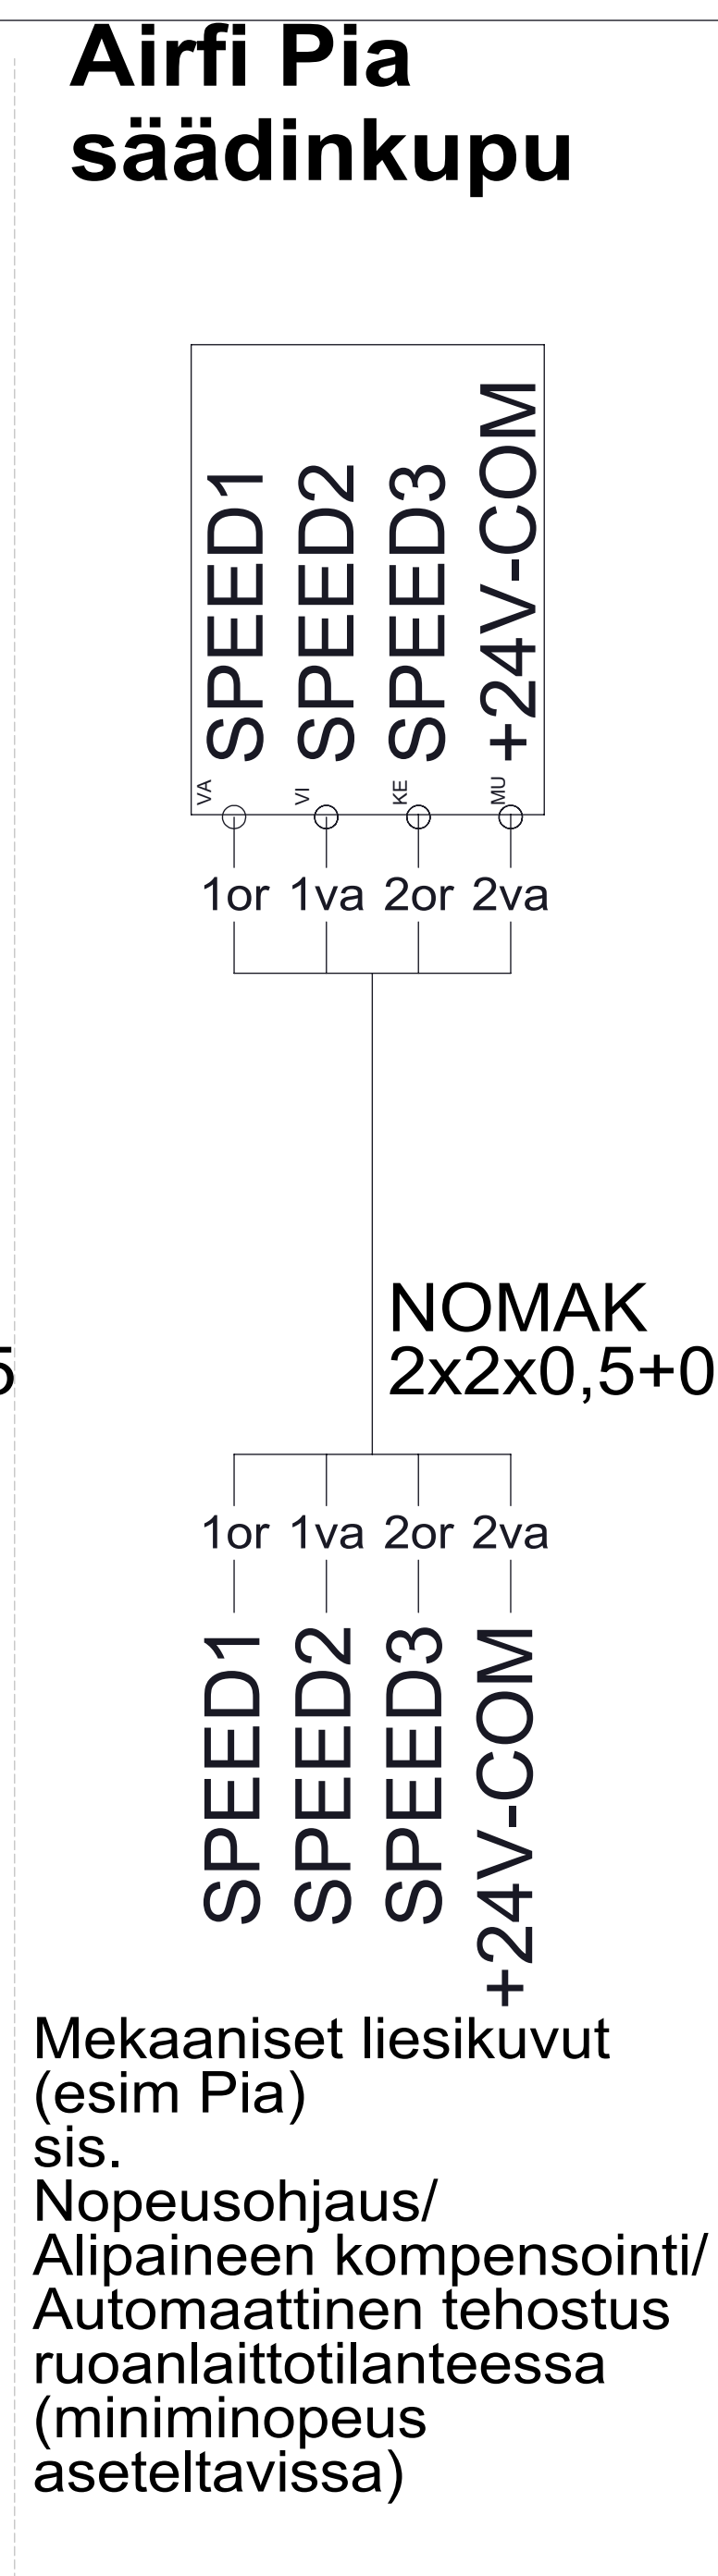


NOMAK 2x2x0,5+0,5

Mekaaniset liesikuvut (esim Pia) sis. Nopeusohjaus/ Alipaineen kompensointi/ Automaattinen tehostus ruoanlaittilanteessa (miniminopeus aseteltavissa)

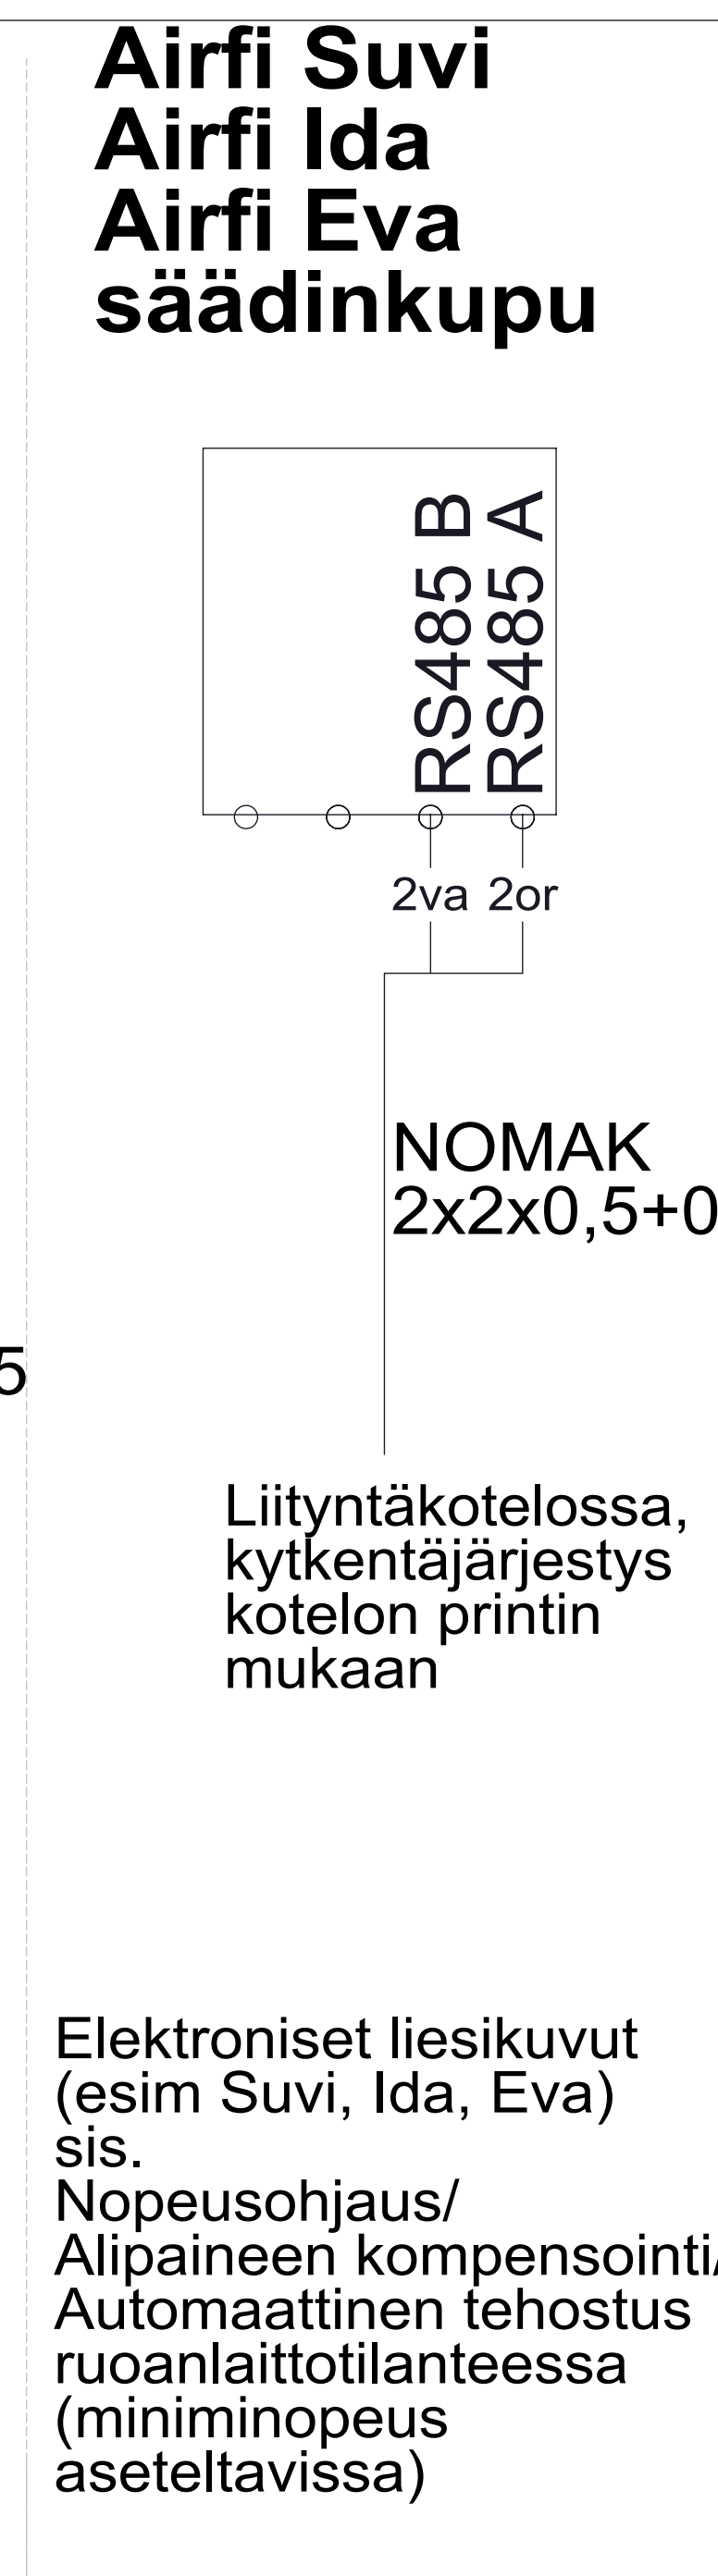


NOMAK 2x2x0,5+0,5

Elektroniset liesikuvut (esim Suvi, Ida, Eva) sis. Nopeusohjaus/ Alipaineen kompensointi/ Automaattinen tehostus ruoanlaittilanteessa (miniminopeus aseteltavissa)

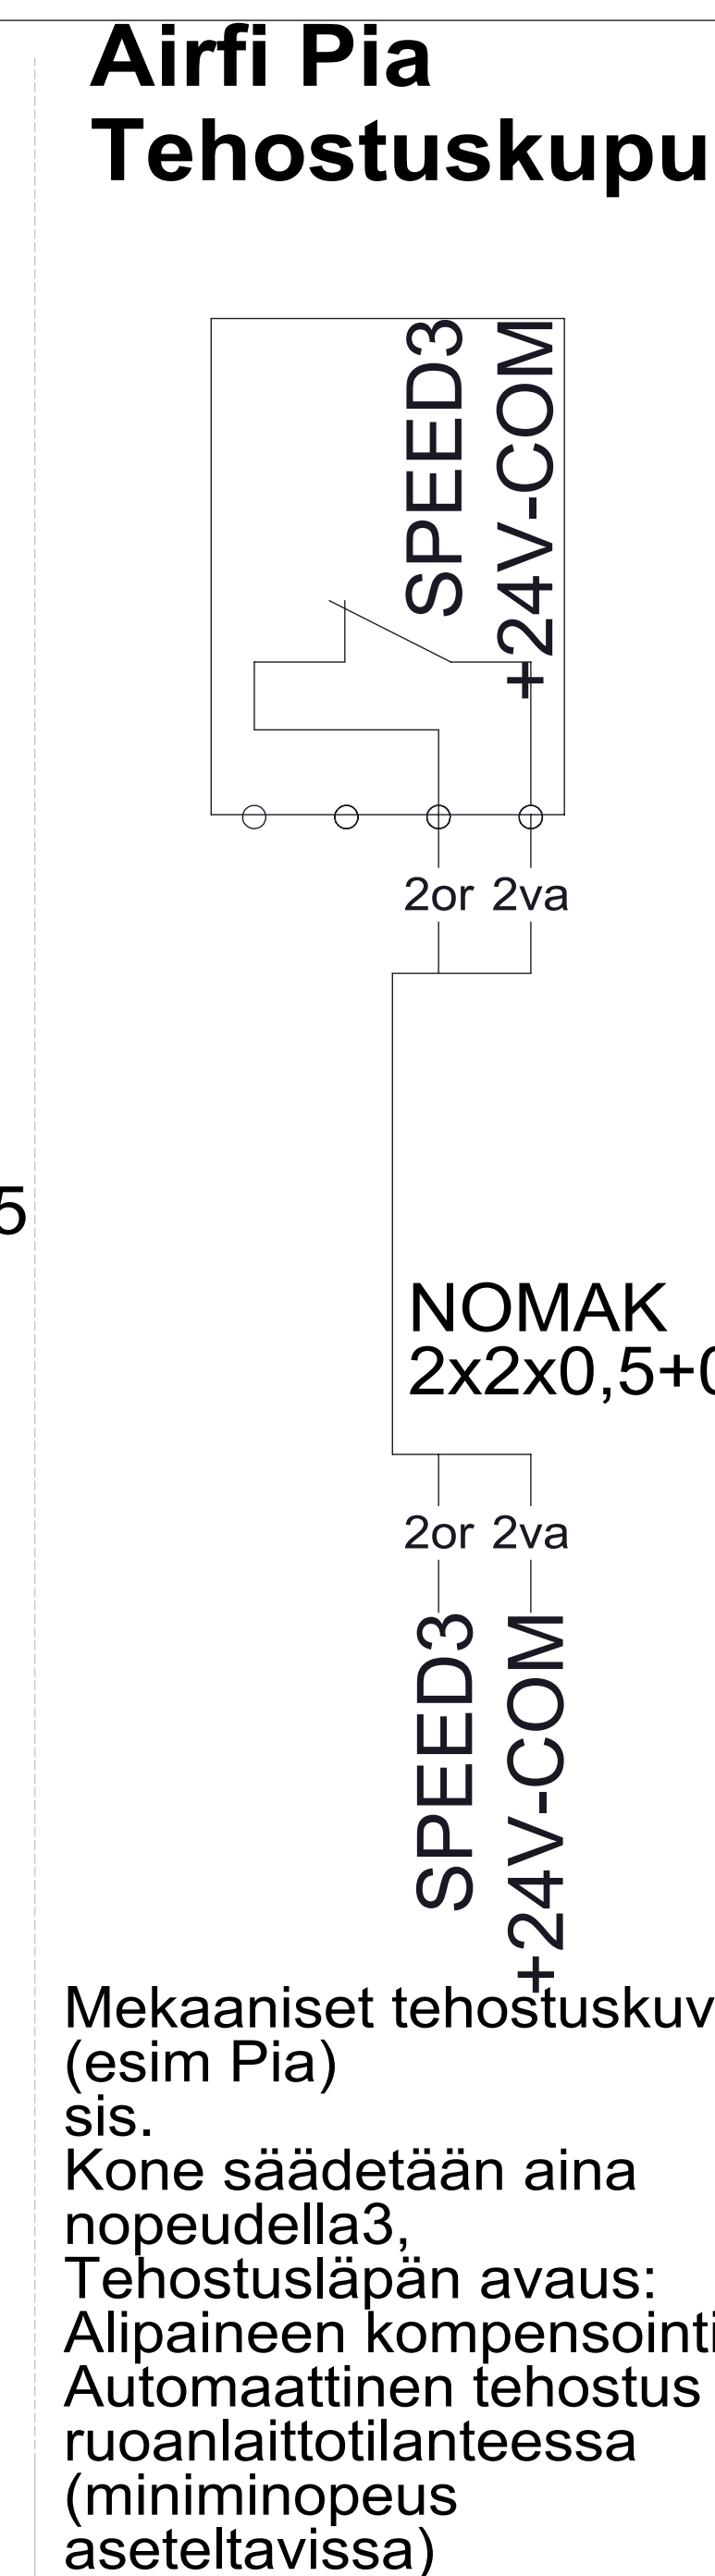

NOMAK 2x2x0,5+0,5

Mekaaniset tehostuskuvut (esim Pia) sis. Kone säädetään aina nopeudella3, Tehostusläpän avaus: Alipaineen kompensointi/ Automaattinen tehostus ruoanlaittilanteessa (miniminopeus aseteltavissa)

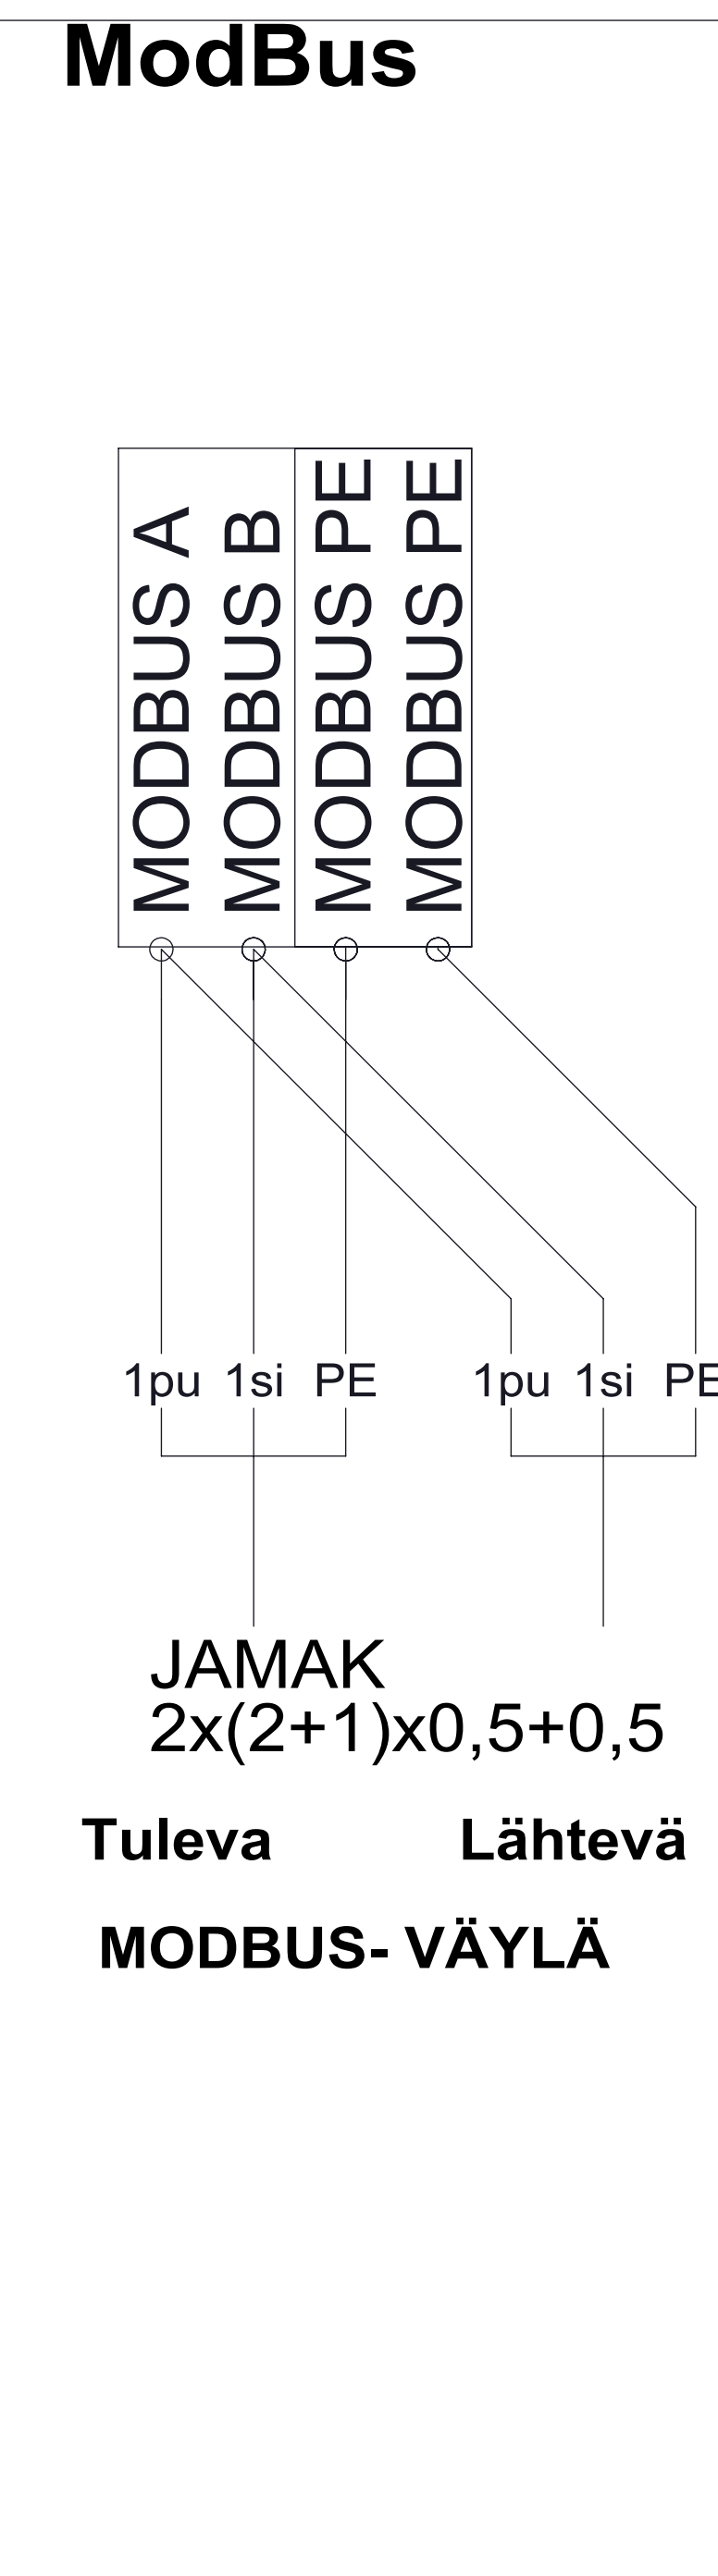


JAMAK 2x(2+1)x0,5+0,5

Tuleva Lähtevä


MODBUS- VÄYLÄ

Haluttaessa voidaan ottaa jännite piiriin liitäntäkortilta, kun piiriin syötetään jännite kone pysähtyy

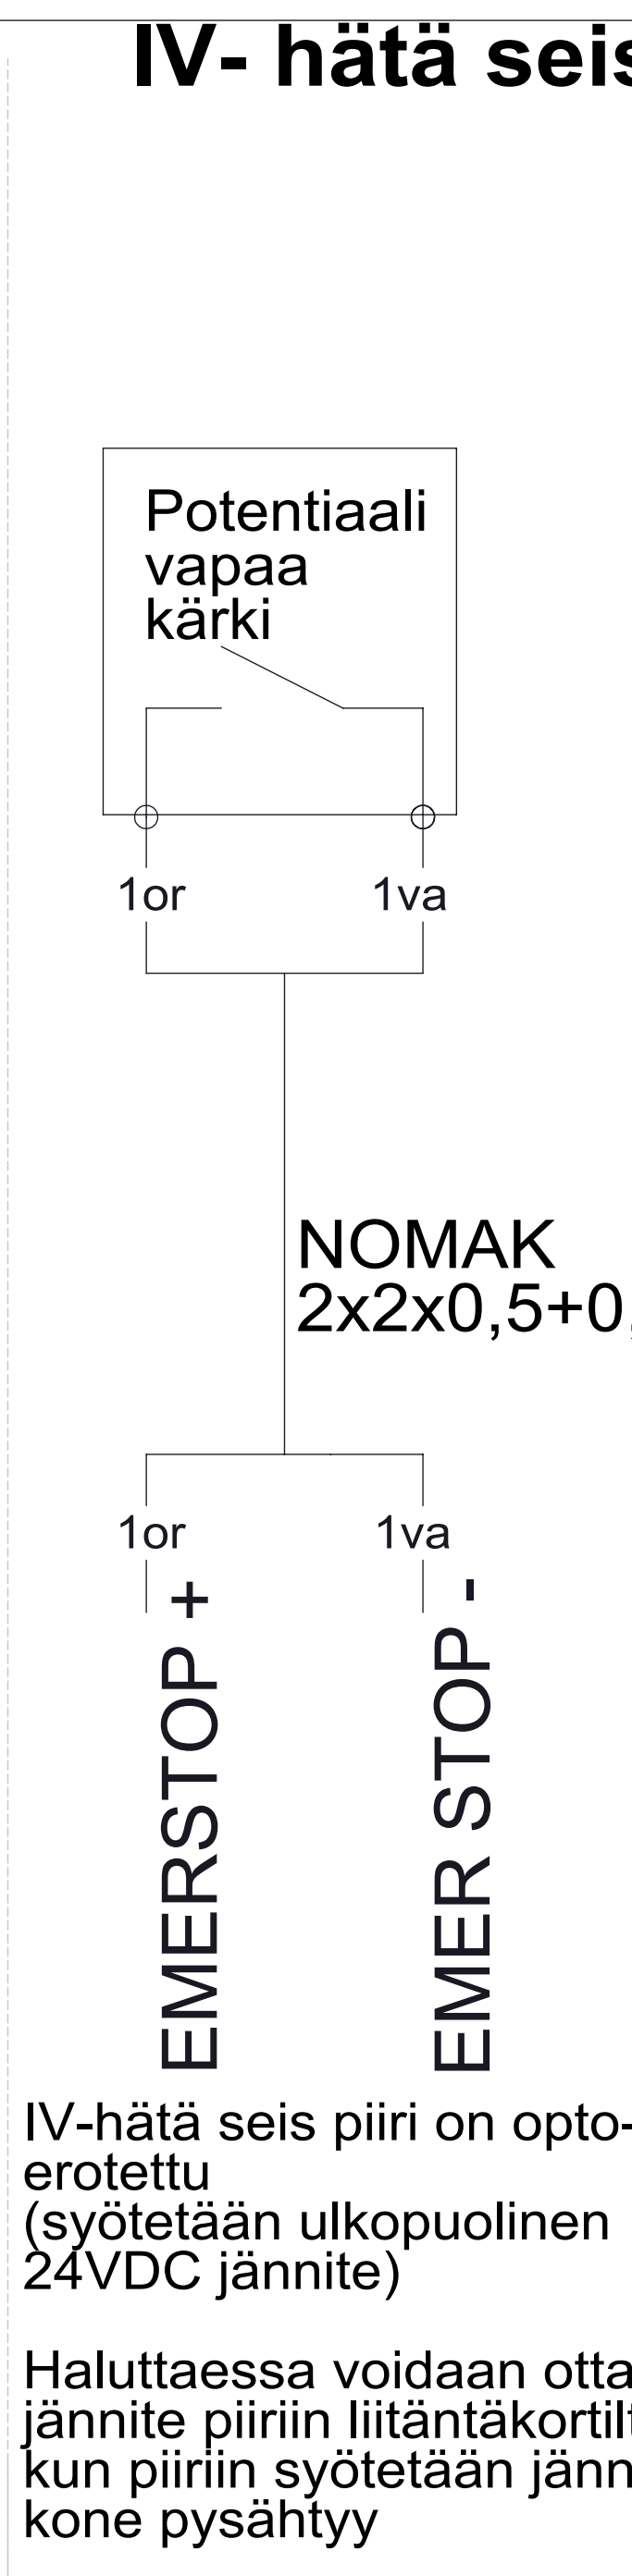

NOMAK 2x2x0,5+0,5


IV-hätä seis piiri on opterottettu (syötetään ulkopuolinen 24VDC jännite)

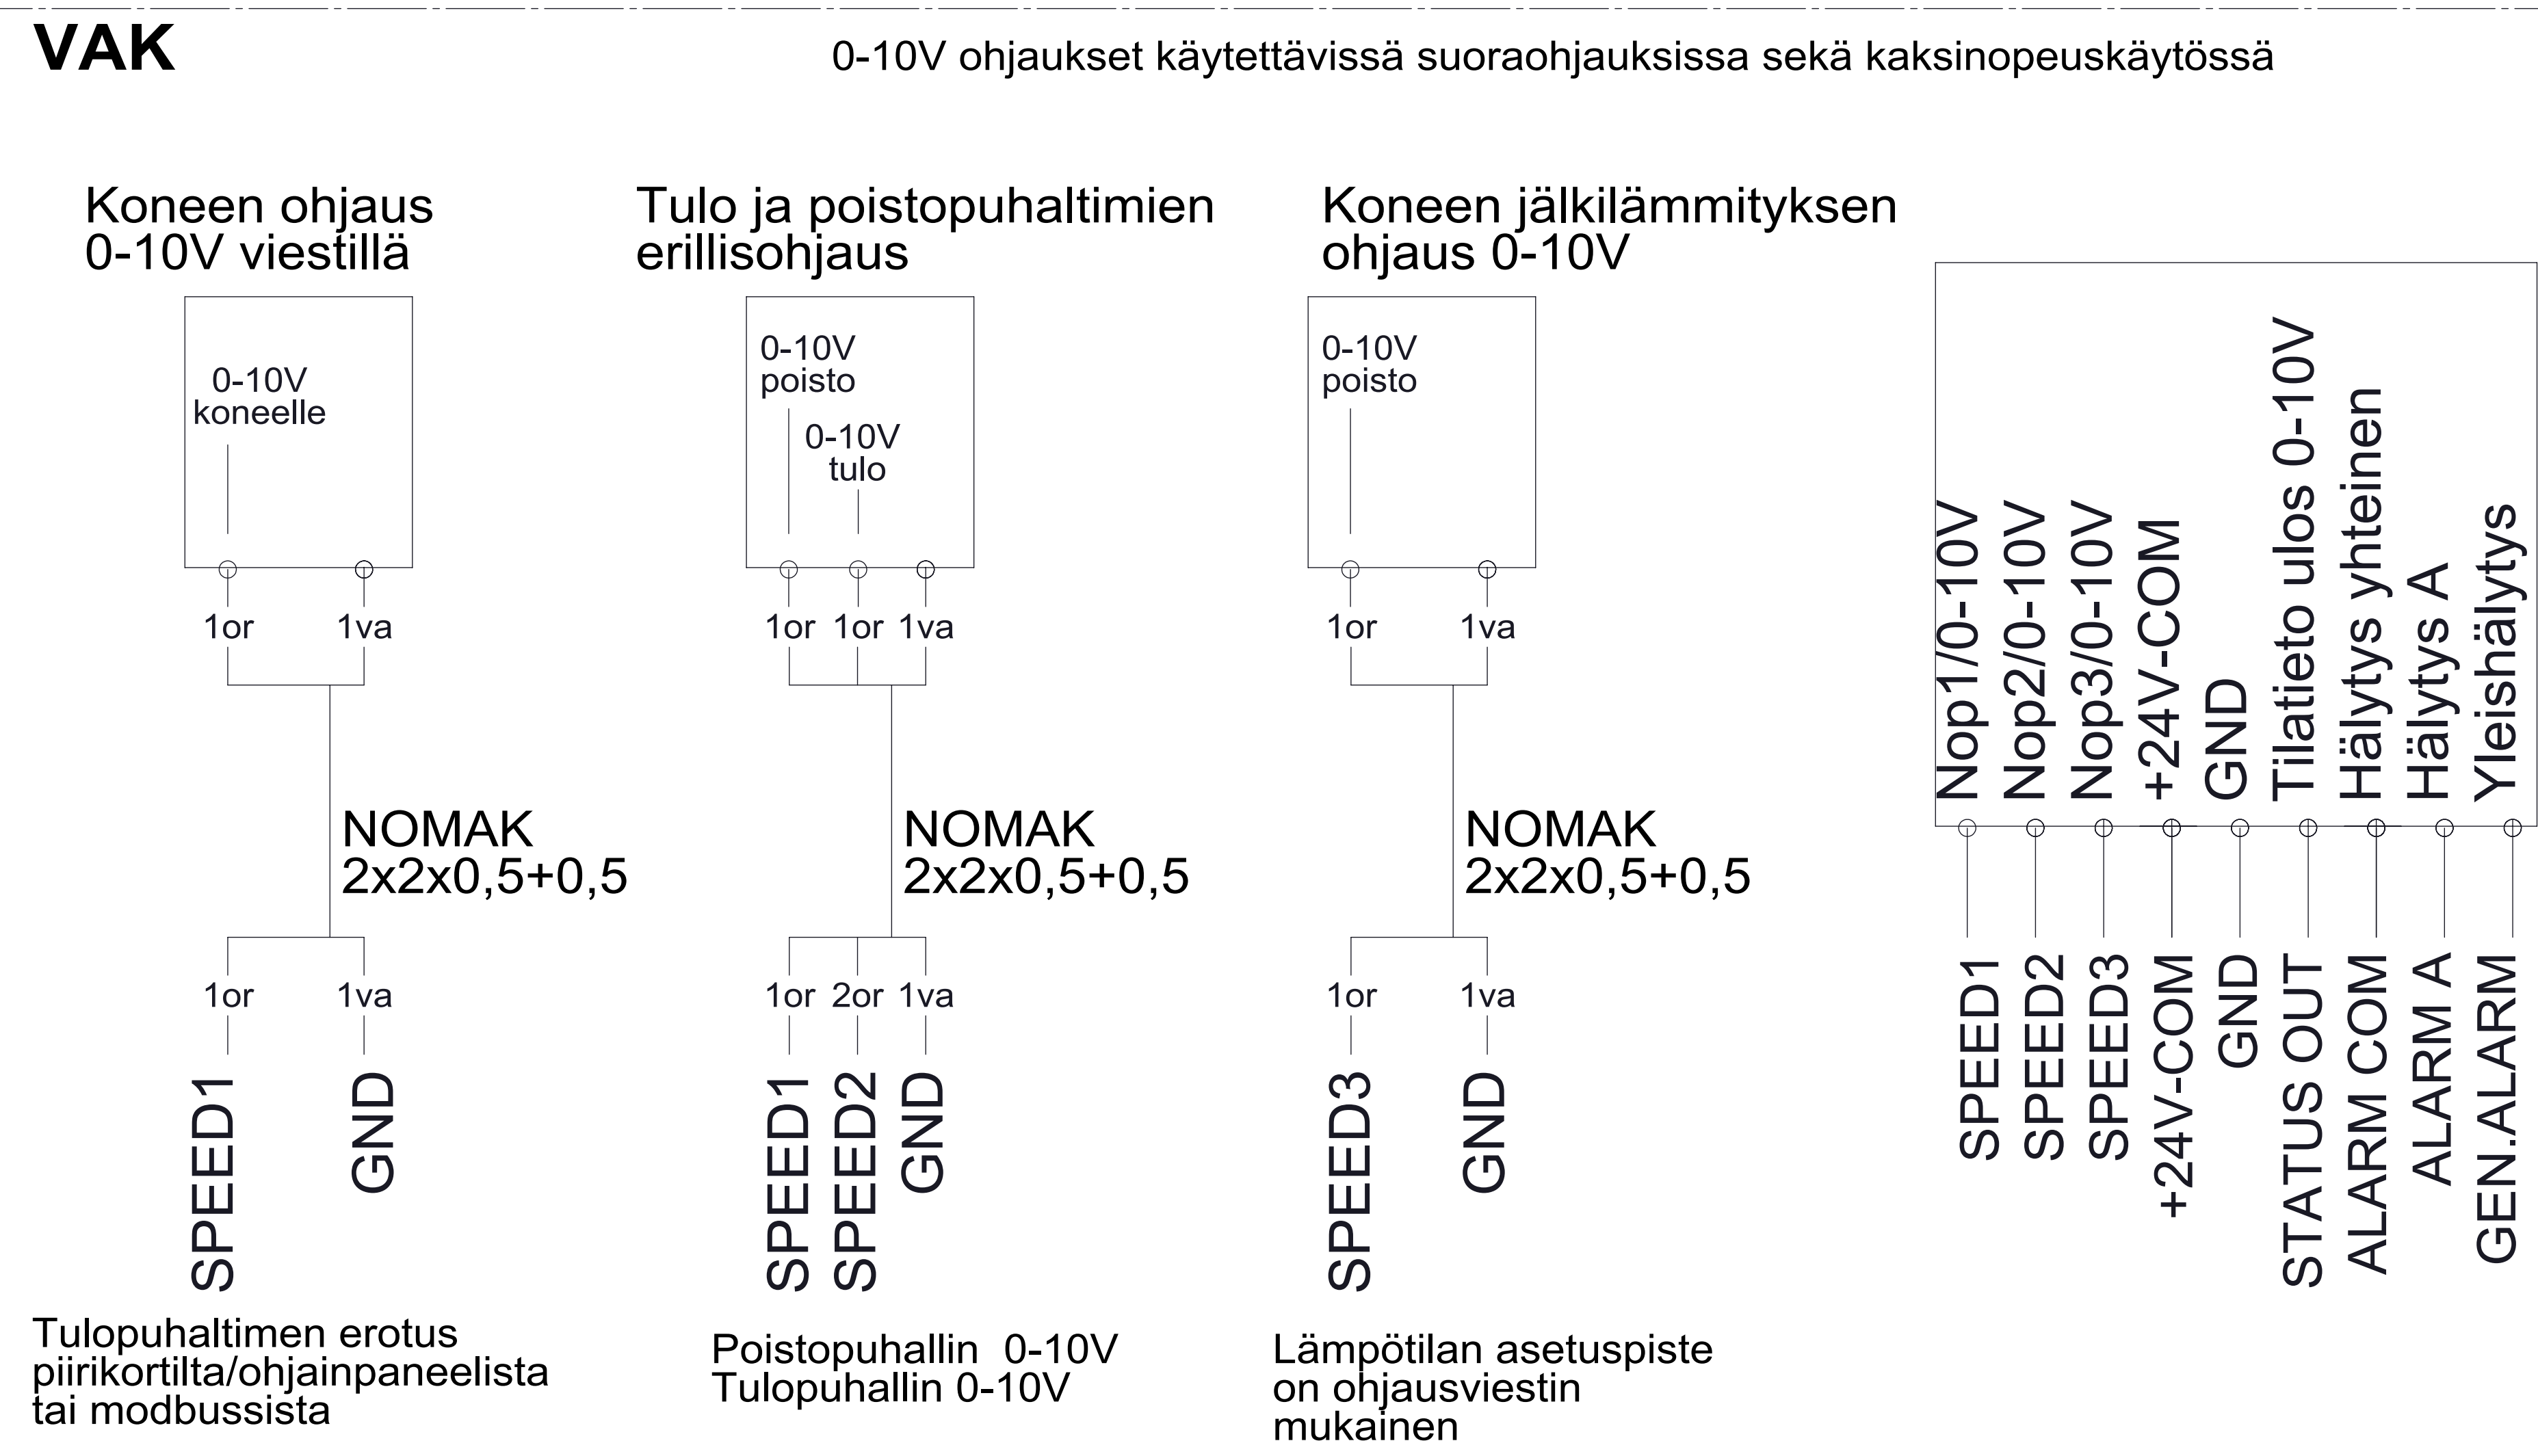

Tulopuhaltimen erotus piirikortilta/ohjainpaneelistai tai modbussista


Poistopuhallin 0-10V Tulopuhallin 0-10V

Lämpötilan asetuspiste on ohjausviestin mukainen

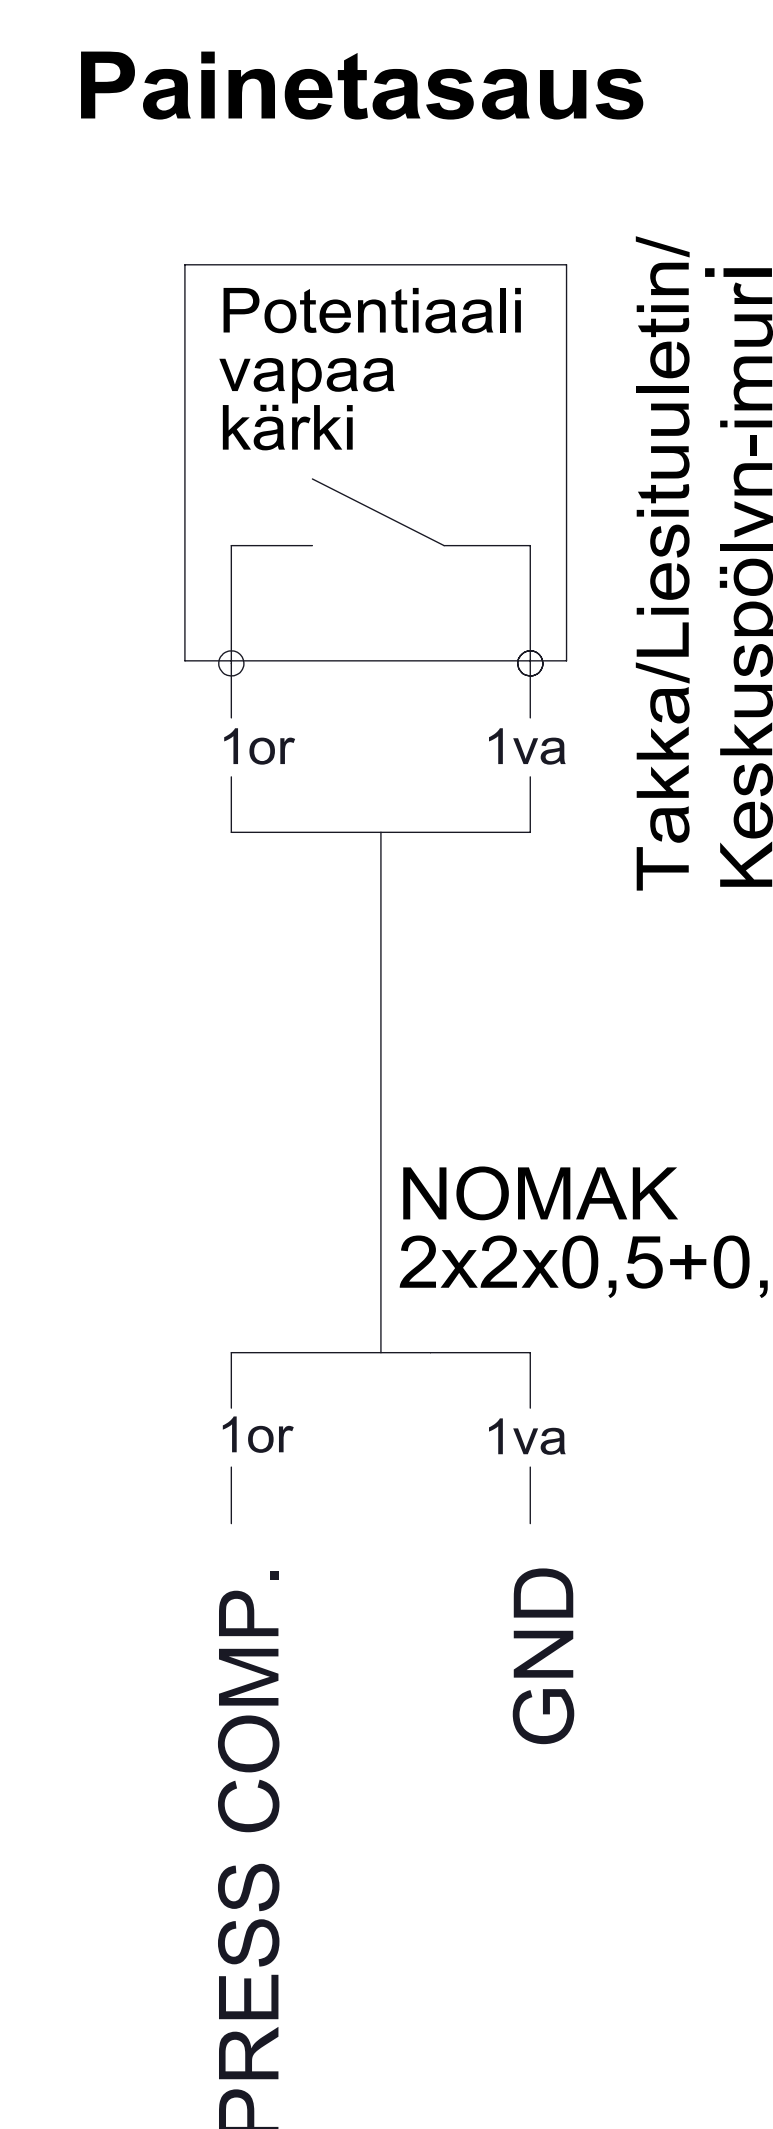


NOMAK 2x2x0,5+0,5


Takka/Liesituuletin/ Keskuspölyn-imuri

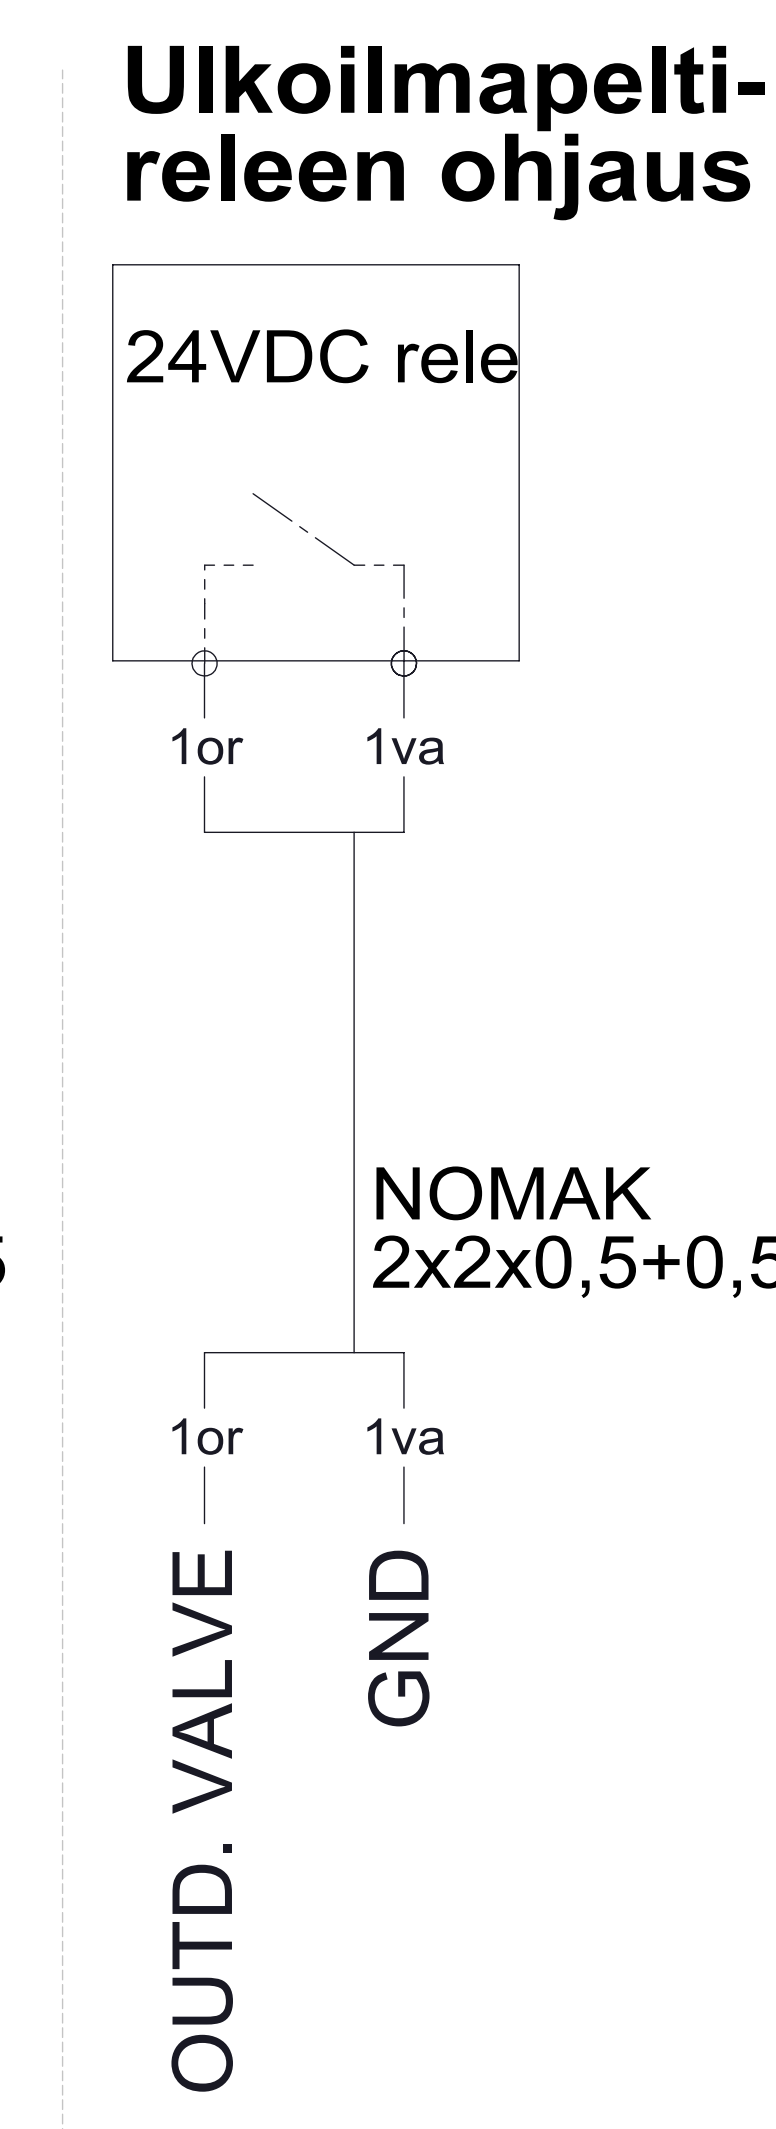


NOMAK 2x2x0,5+0,5

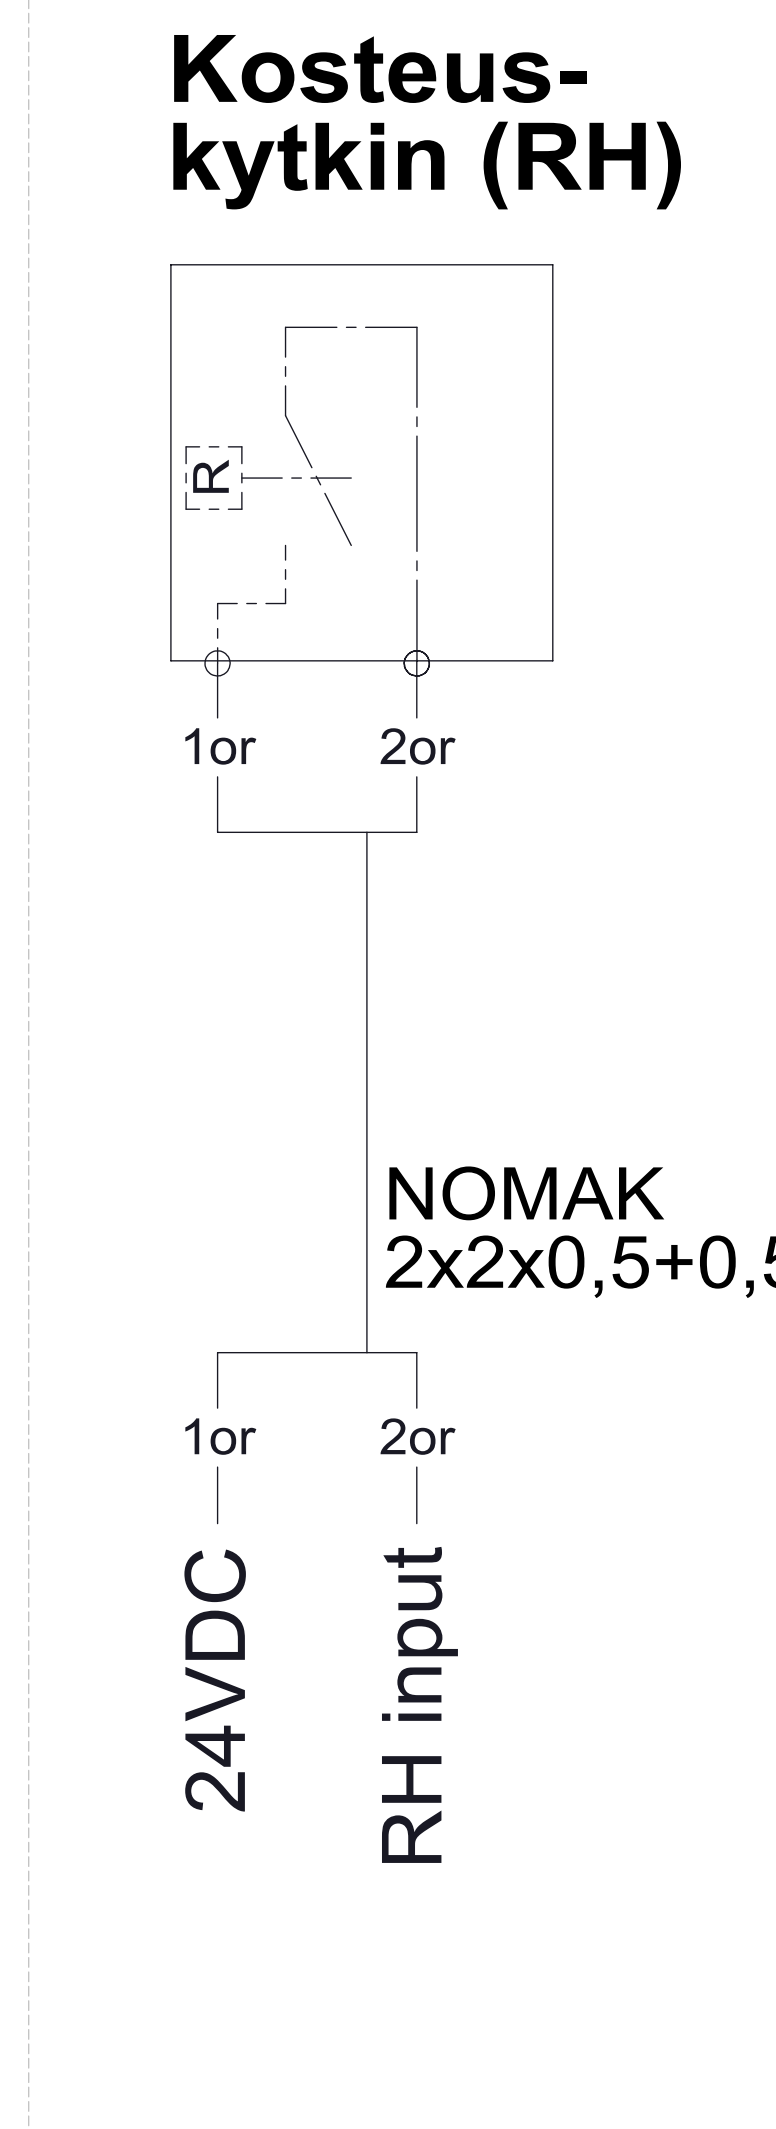


NOMAK 2x2x0,5+0,5

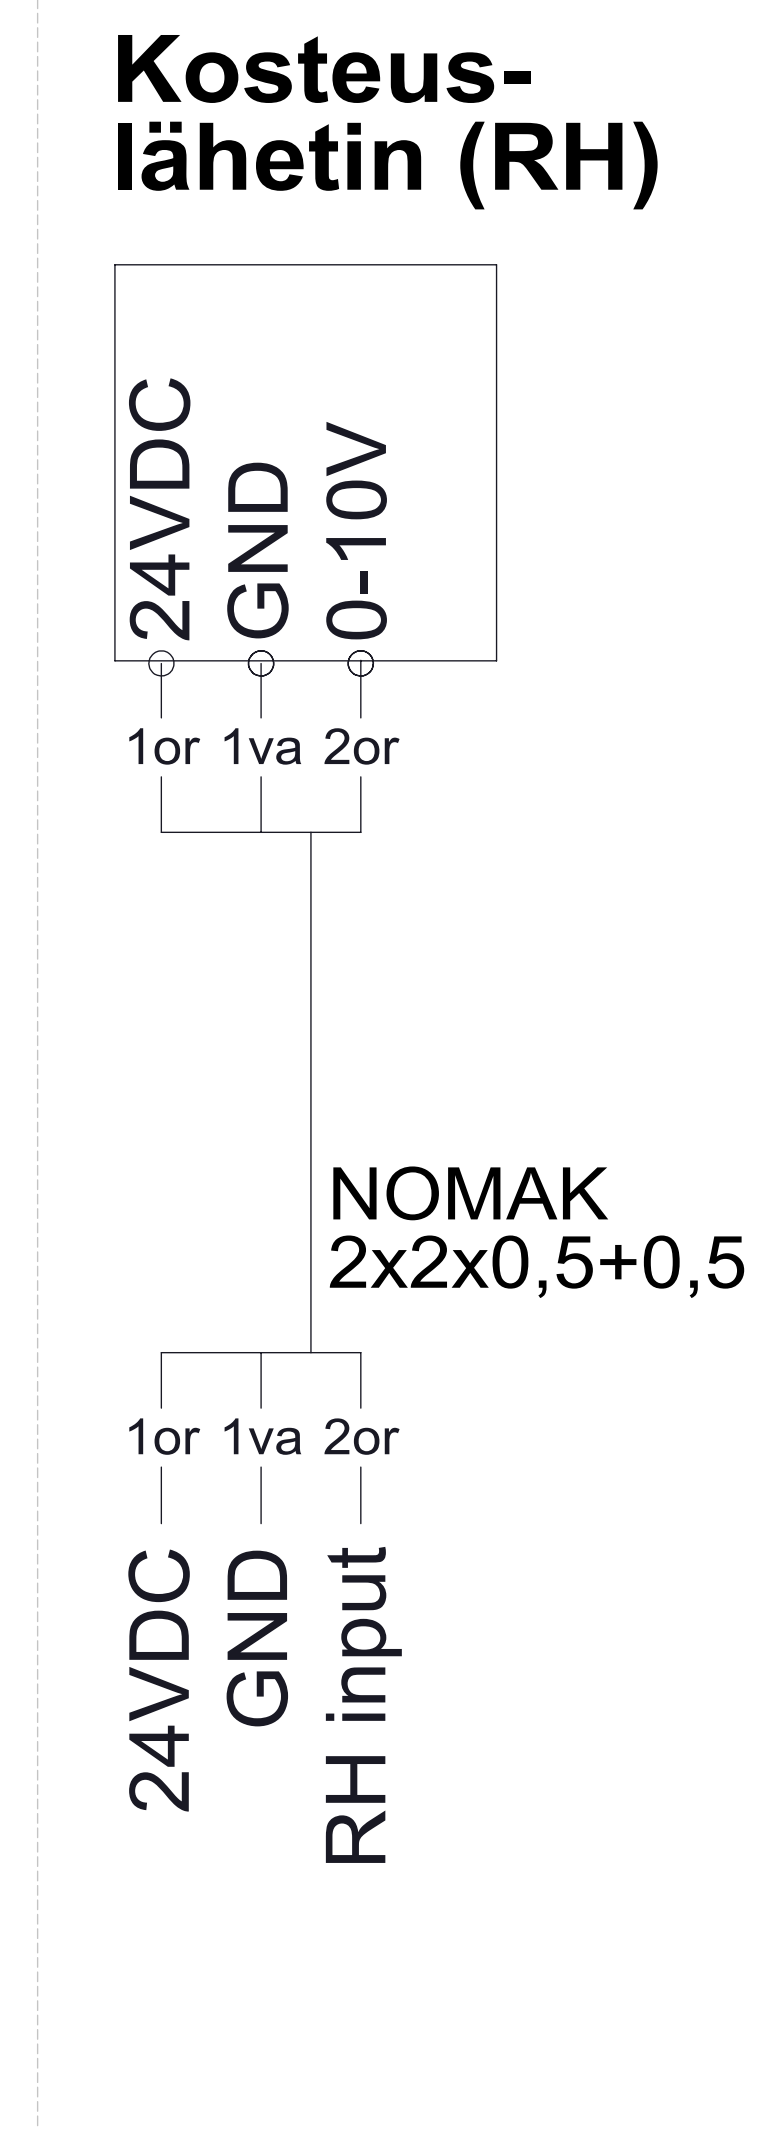




NOMAK 2x2x0,5+0,5

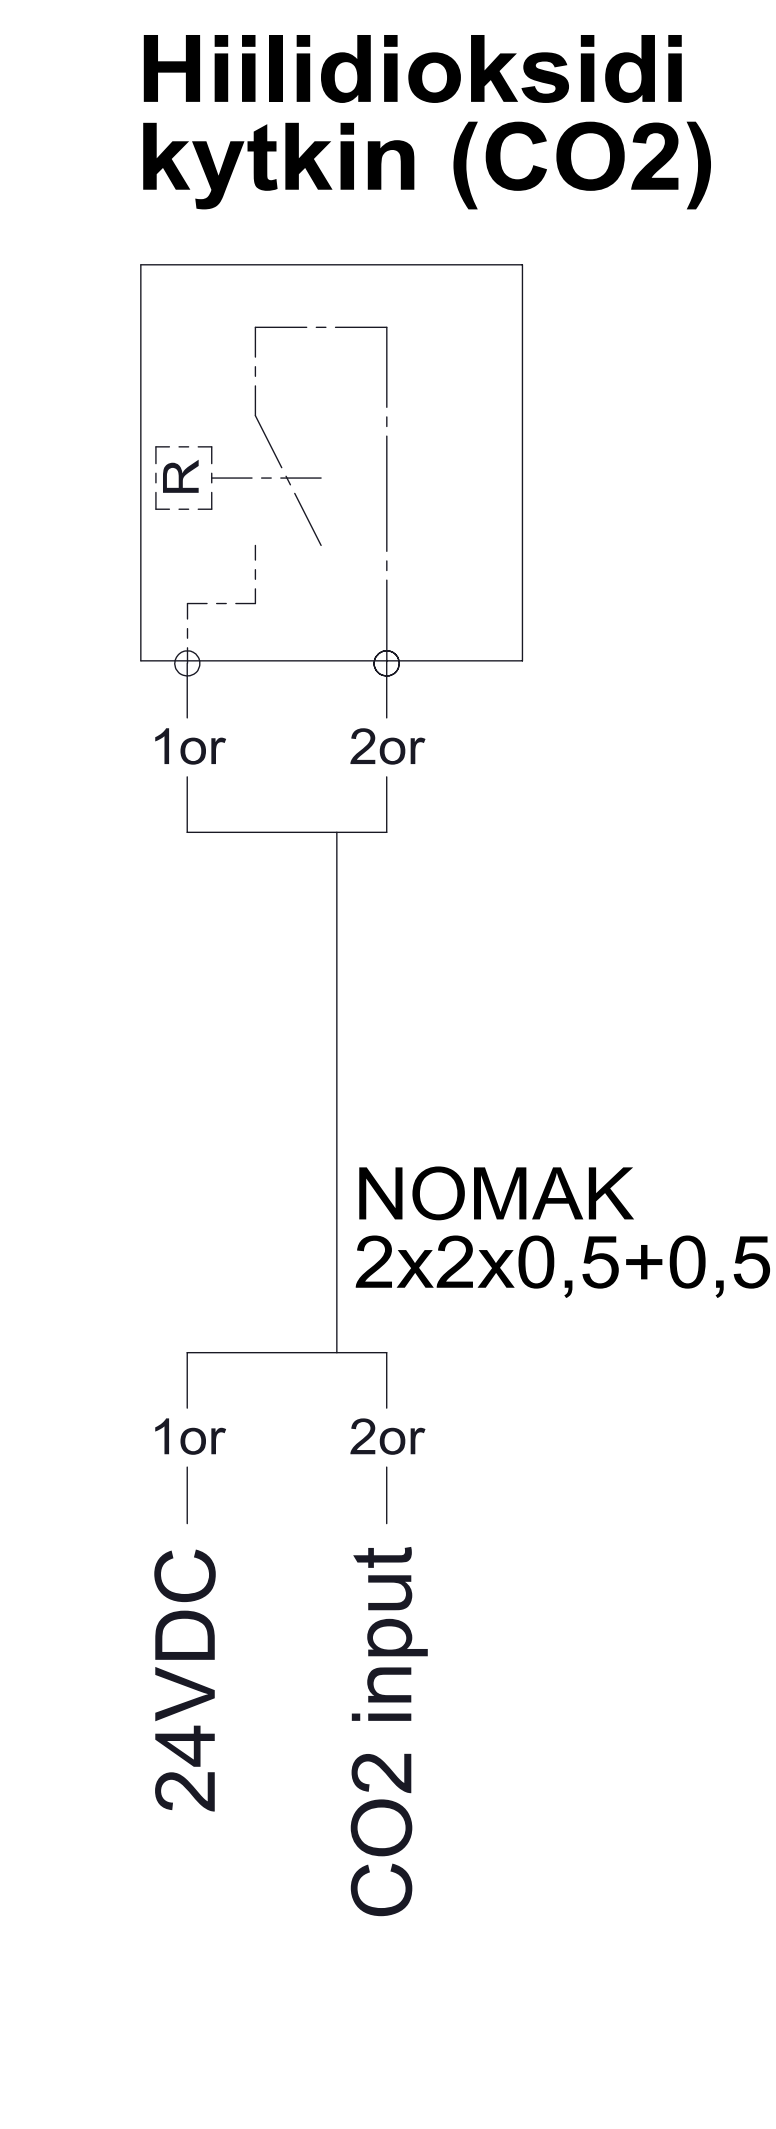

NOMAK 2x2x0,5+0,5

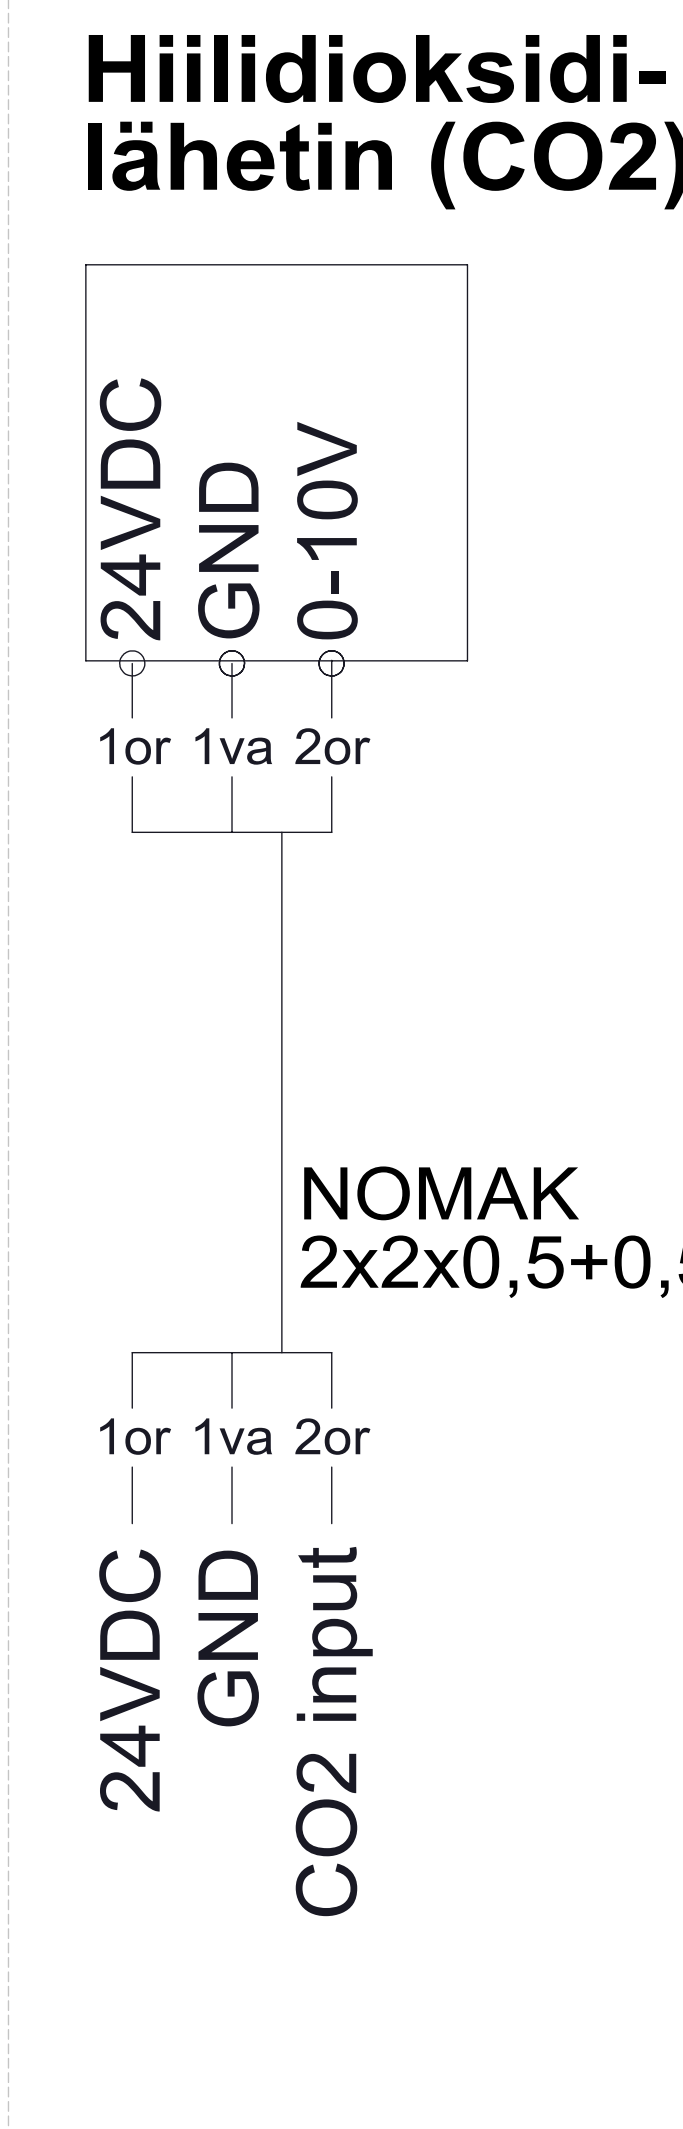

NOMAK 2x2x0,5+0,5

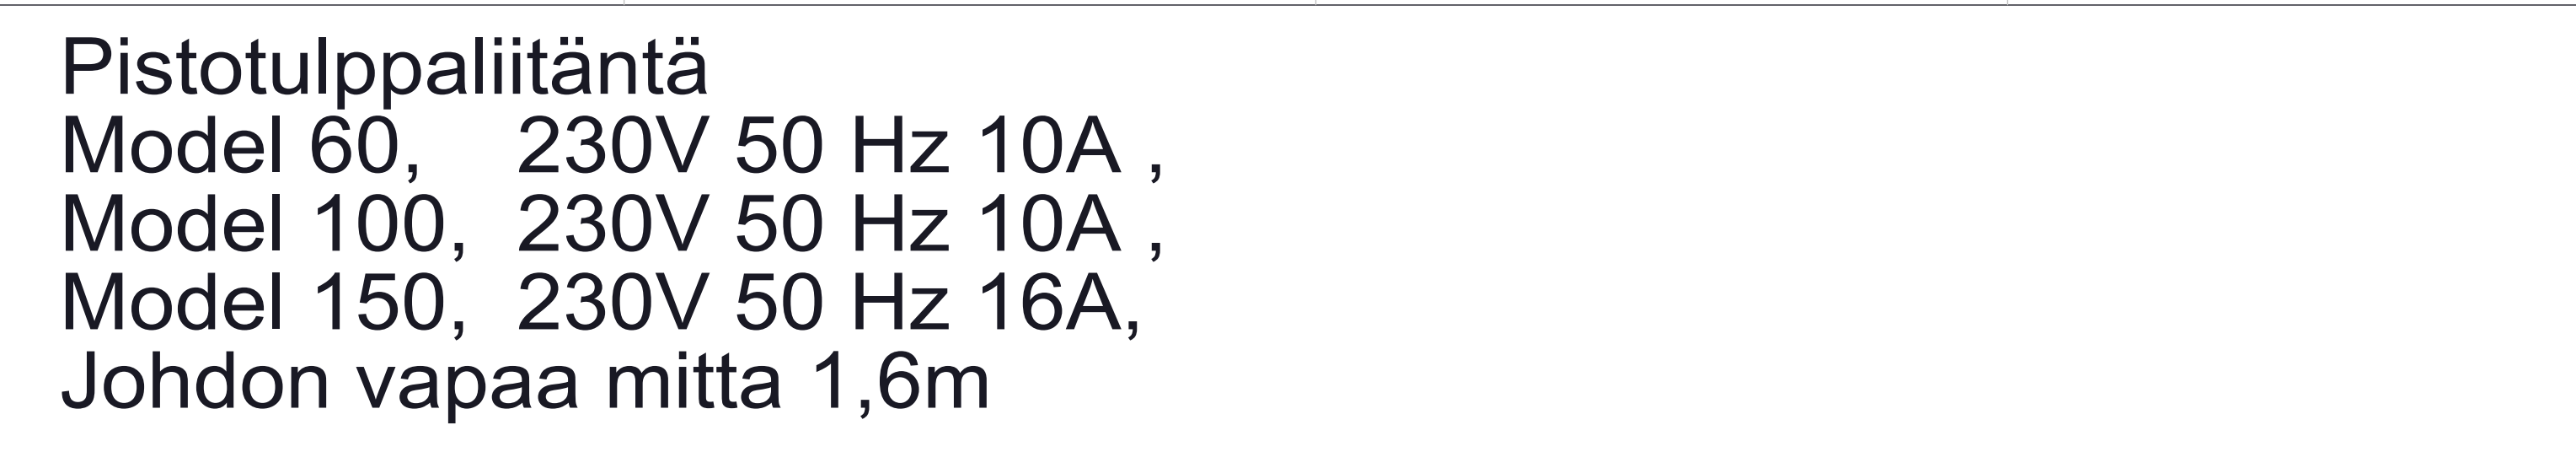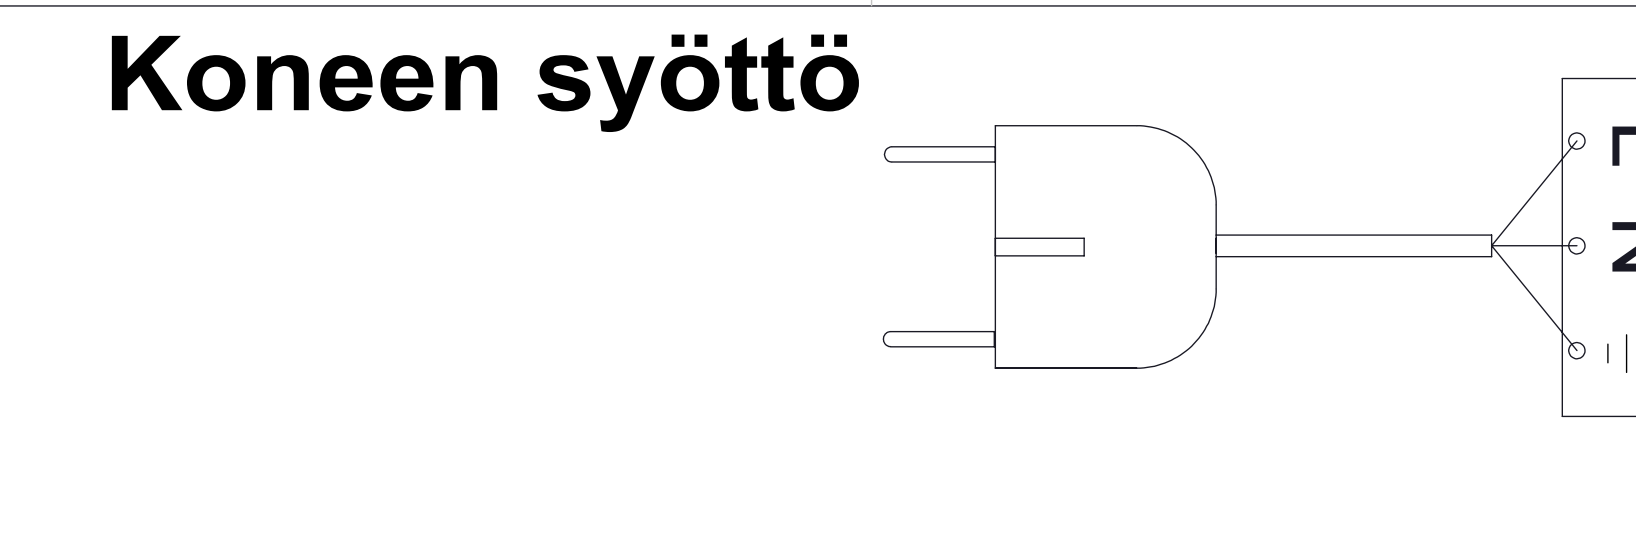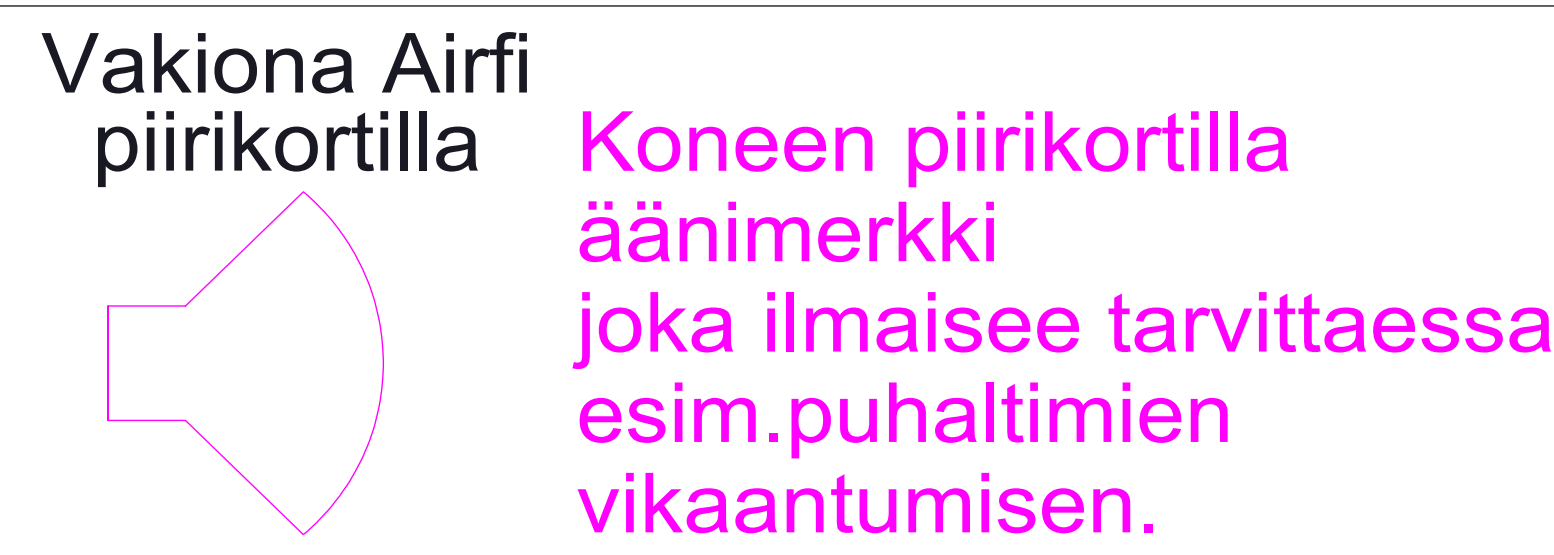

Suunn.	28.02.18	AP
Muutos	09.02.2019	AP

KAIKKI OHEISET VAKIONA (ilman lisälaitteita)

Kaavion nimi	SÄHKÖKAAVIO ULKOINEN KytKentäpisteet koneen ulkopuolisessa liityntälaatikossa sekä pistotulppaliityntä
--------------	--

Piir. tyypp.	S	Sivu	1/1
Piir. No.	60800063	Ver.	L